Kodak

Smartphone IM5

Manual del usuario

Kodak

Smartphone IM5

Una vida menos complicada

Felicidades por su compra. Vivimos en un mundo innecesariamente complejo. La vida ya presenta suficientes complicaciones. ¿Por qué no hacerla más fácil? El teléfono KODAK IM5 facilita el día a día de manera intuitiva.

Contenido

Información general del teléfono 3
Insertar la(s) tarjeta(s) SIM 4
Insertar la tarjeta SD 4
Carga de la batería 5
Encendido y apagado 6
Usar la pantalla táctil 7
Teclas del teléfono 8
Pantalla de bloqueo 8
Interfaz simple y ajustes 9
Notificaciones y barra de estado 9
Añadir una persona a Contactos 10
Enviar un mensaje de texto 10
Realizar una llamada 11
Recibir una llamada 11
Acceder a Internet 12
Enviar un correo electrónico 12
App store 13
Cajón de aplicaciones 13
Play store 13
Carpeta de aplicaciones de Google 13
Calendario 14
Linterna 14
Lupa 14
Hacer una foto 15
Galería 15
Editar y compartir imágenes 16
Asistencia remota 17
Manual del usuario de Android 19

Información general del teléfono

1 Tecla de Encendido
2 Orificio de la clavija de los auriculares
3a Ranura de la tarjeta SIM 1
3b Ranura de la tarjeta SIM 2
4 Luz de notificaciones
5 Luz automática/sensor de proximidad
6a Cámara frontal
6b Flash frontal
7 Auricular
8 Tecla de menú
9 Tecla de inicio
10 Tecla de retroceso
11 Micrófono
12 Puerto USB/de carga
13 Ranura de tarjeta SD
14 Tecla de volumen
15 Cámara trasera
16 Flash
17 Altavoz

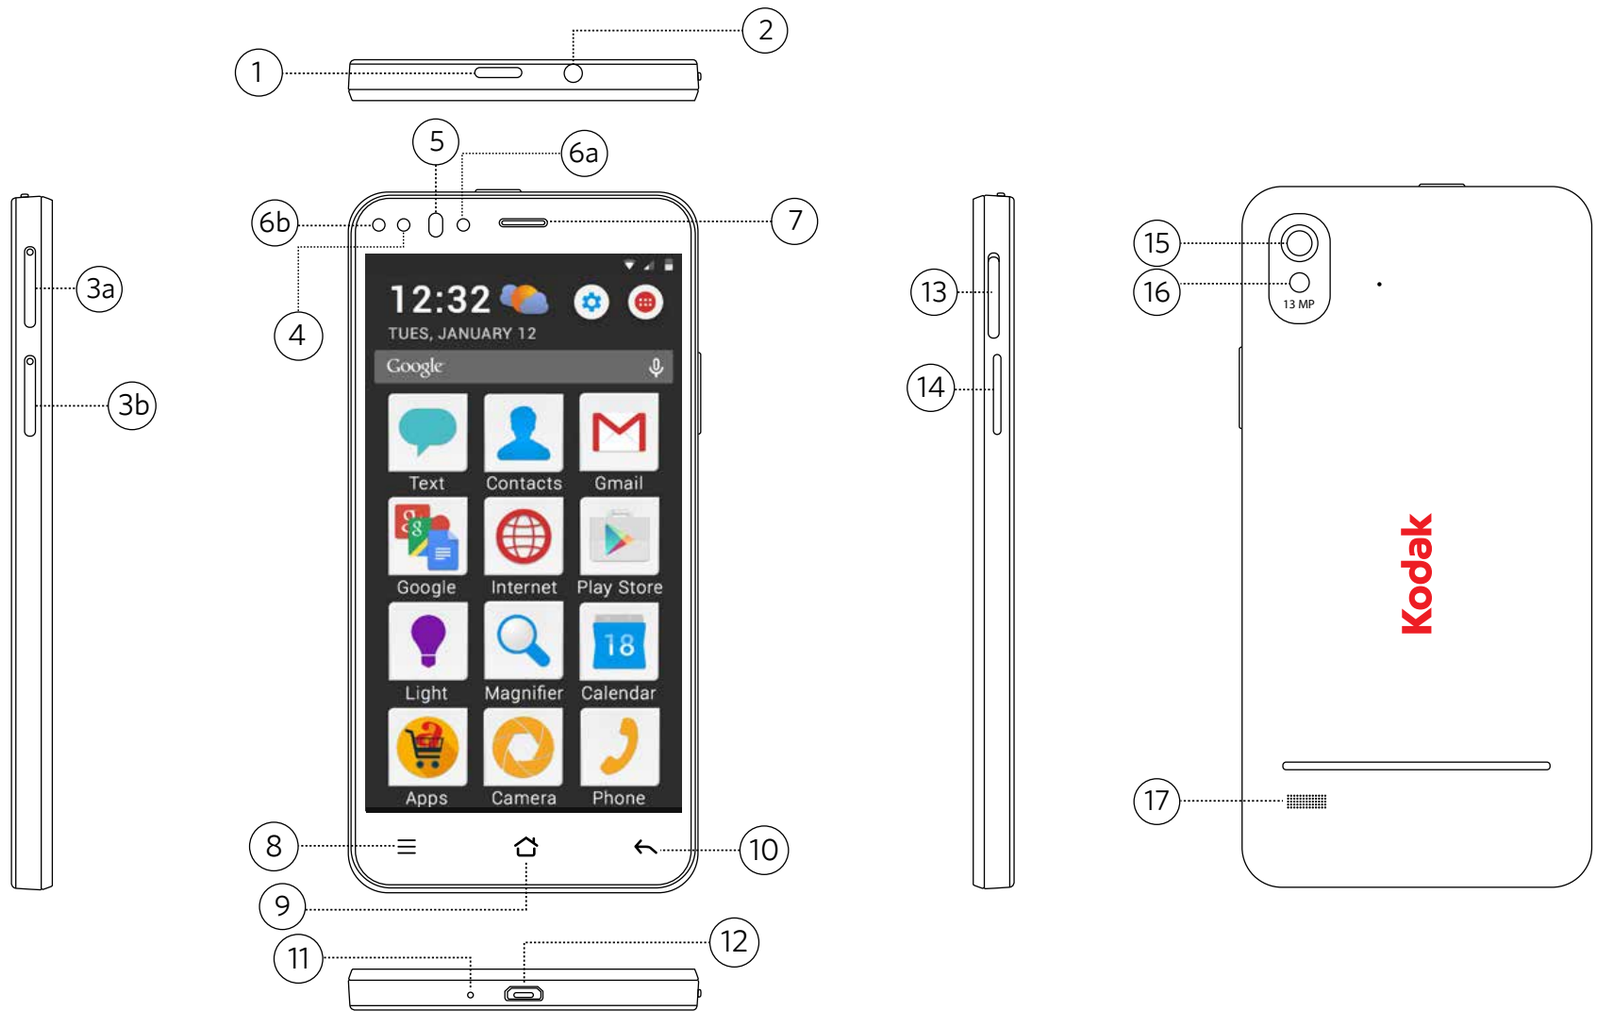

Insertar la(s) tarjeta(s) SIM

1. Inserte la herramienta de expulsión de la tarjeta SIM/SD en el orificio pequeño situado junto a la ranura de la tarjeta SIM 1 que hay en el lado izquierdo del dispositivo. Esta acción expulsará la bandeja. Haga lo mismo con la ranura de la tarjeta SIM 2, si es necesario.

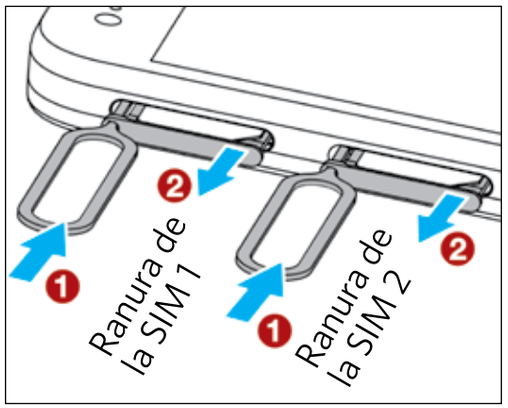

2. Inserte la(s) tarjeta(s) SIM tal como se indica.

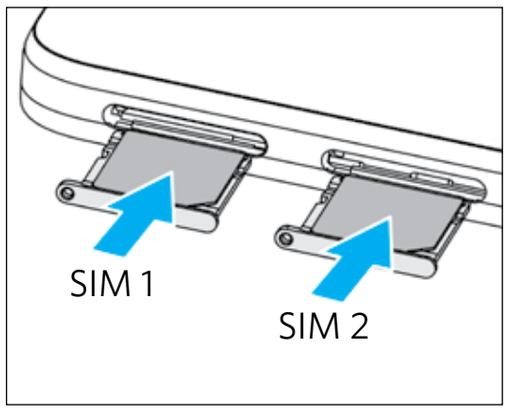

Insertar la tarjeta SD

1. Utilice la herramienta de expulsión de la tarjeta SIM/SD para abrir la tapa de la tarjeta SD situada en el lado derecho del dispositivo.

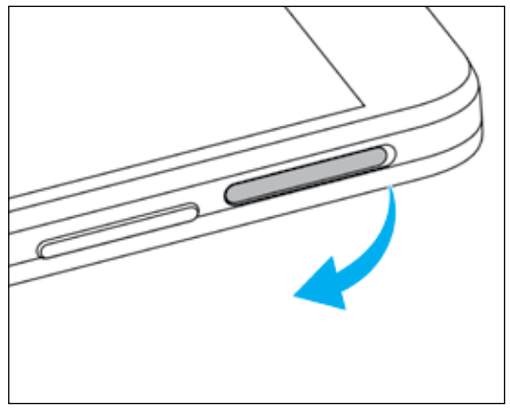

2. Inserte la tarjeta SD tal como se indica.

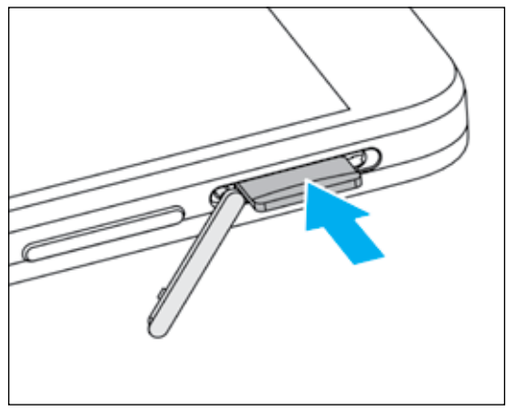

Carga de la batería

Cargue la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez.

1. Conecte el cable USB que venía con el teléfono móvil al cargador.

Nota: Use solamente cargadores y cables autorizados por Kodak. El uso de equipamiento que no haya sido aprobado podría causar daños al dispositivo o hacer que la batería explote.

2. Conecte el cable USB al puerto USB del teléfono.

Tenga cuidado de no introducir el cable USB con demasiada fuerza.

Asegúrese de que la clavija esté en la posición correcta. Si intenta introducir el conector de manera incorrecta puede dañar el dispositivo, lo cual no está cubierto por la garantía.

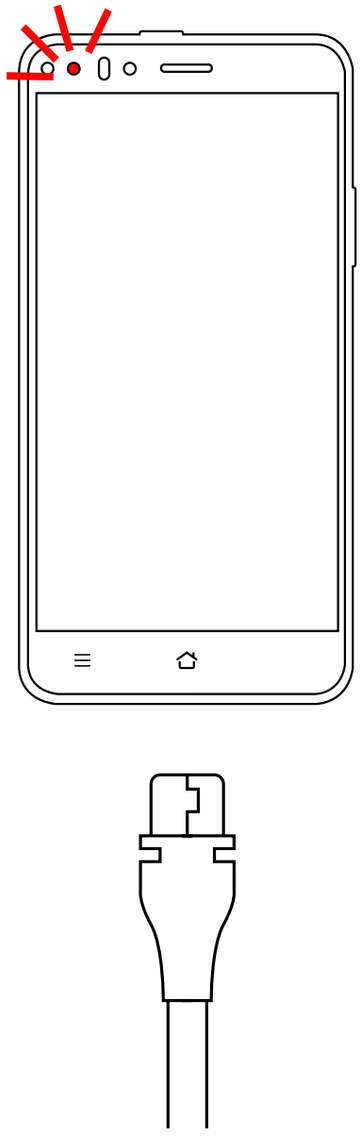

Información importante acerca de la batería

Si la batería no se ha utilizado durante un periodo de tiempo prolongado, es posible que no pueda encender el teléfono móvil inmediatamente cuando ponga a cargar la batería. Deje que la batería se cargue durante unos minutos con el teléfono apagado antes de intentar encender el teléfono. Es posible que la animación de carga no se muestre en la pantalla durante este tiempo.

El uso de los servicios de datos aumenta la demanda de la batería y reducirá la cantidad de tiempo que puede mantener una carga.

El tiempo necesario para para cargar la batería depende de la temperatura ambiente y la antigüedad de la batería.

Cuando tiene poca batería, el teléfono avisa con un sonido y muestra un mensaje en la pantalla. Cuando la batería esté a punto de agotarse, el teléfono se apagará automáticamente.

Encendido y apagado

Encender el teléfono móvil

Pulse el **botón de Encendido**.

La primera vez que encienda el teléfono, verá una pantalla de bienvenida. Seleccione su idioma preferido y pulse el icono Comenzar para continuar con el proceso de configuración.

Nota: Si su tarjeta SIM está protegida con un número de identificación personal (PIN), se le pedirá que introduzca su PIN antes de que aparezca la pantalla de bienvenida. Es necesaria una conexión Wi-Fi o de datos para completar el proceso de configuración.

En este momento se le pedirá que inicie sesión con su cuenta de Google o que cree una nueva cuenta y complete el proceso de configuración.

Nota: Puede saltarse el proceso de configuración y completarlo en otro momento. Es necesario contar con una cuenta de Google para usar algunos de los servicios de Google que se ofrecen en el dispositivo.

Apagar el teléfono móvil

1. Mantenga pulsado el **botón de Encendido** para abrir el menú de Opciones del teléfono.
2. Pulse **Apagar**.
3. Pulse **Aceptar**.

Usar la pantalla táctil

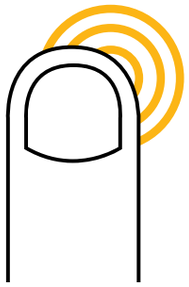

Tocar

Toque con la punta del dedo para seleccionar un elemento, confirmar una selección o abrir una aplicación.

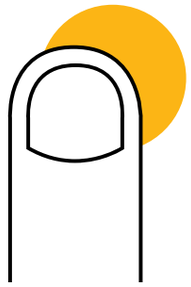

Tocar y mantener

Toque un elemento con la punta del dedo y manténgalo pulsado hasta que el móvil responda. Por ejemplo, para abrir el menú de opciones de la pantalla activa, toque la pantalla y manténgala pulsada hasta que aparezca el menú.

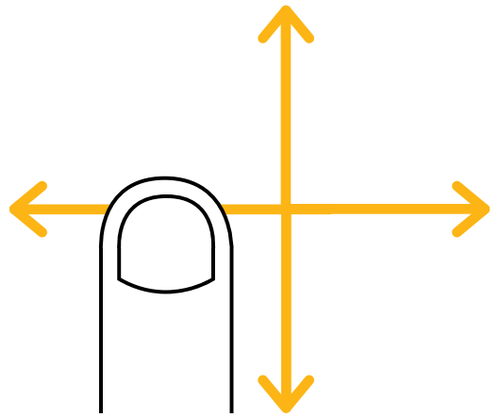

Deslizar

Mueva el dedo por la pantalla tanto vertical como horizontalmente. Por ejemplo, deslice el dedo a la izquierda o a la derecha para pasar de una foto a otra.

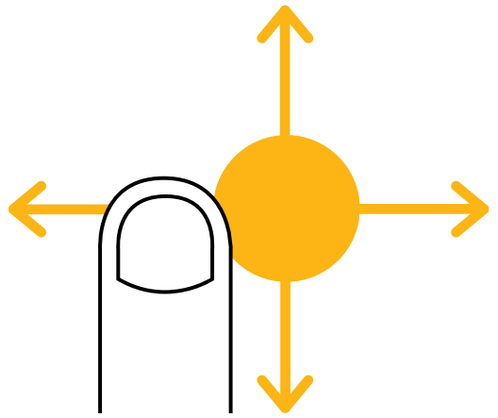

Arrastrar

Mantenga pulsado con el dedo el elemento deseado. Arrastre el elemento a cualquier parte de la pantalla. Puede arrastrar un icono para moverlo o eliminarlo.

Rotar la pantalla del teléfono móvil

La orientación de la mayoría de las pantallas rotará con el teléfono cuando lo ponga derecho o de lado. Vea "Rotar pantalla automáticamente" en la página 64.

Teclas del teléfono

1. Para volver a la pantalla de Inicio desde una aplicación, pulse la tecla Inicio.

2. Dentro de una aplicación, pulse la tecla de Retroceso para volver a la pantalla anterior.

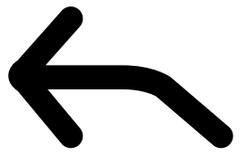

3. Puede pulsar la tecla Menú desde algunas aplicaciones para acceder a las opciones de la aplicación.

Pantalla de bloqueo

1. Deslice el símbolo de Bloqueo a la derecha para desbloquear el teléfono.

2. Deslice el icono Galería hacia la izquierda para visualizar las fotos.

3. El fondo de la pantalla de bloqueo mostrará por defecto las últimas 20 fotos guardadas en el carrete desplazándose a pantalla completa.

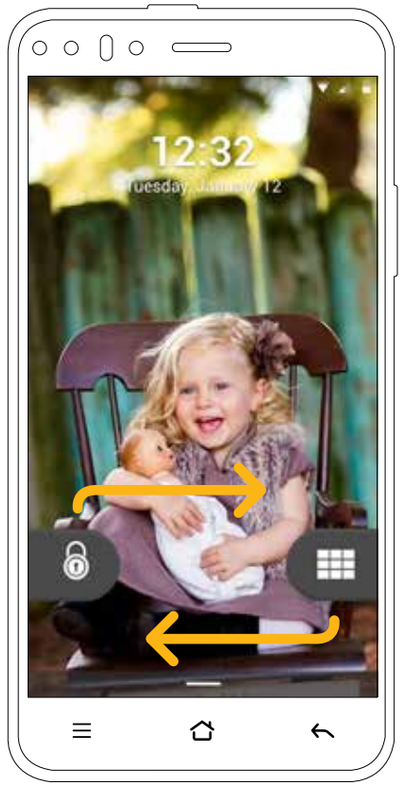

Interfaz simple y ajustes

1. Su dispositivo Kodak tiene una interfaz sencilla e intuitiva para facilitar el acceso a las aplicaciones de uso más frecuente.

2. Toque el icono correspondiente para lanzar una aplicación.

3. Para acceder a los ajustes, seleccione el icono Ajustes. Desde aquí podrá modificar los diferentes ajustes del teléfono, como el brillo de la pantalla y los perfiles de audio.

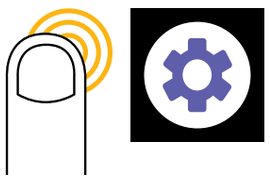

Barra de notificaciones y estado

1. La barra de estado muestra si ha recibido un mensaje o una llamada perdida, así como el estado de la batería, la señal de teléfono y la Wi-Fi.

2. Arrastre la barra de estado hacia abajo para ver actualizaciones y notificaciones. Pulse el botón Ajustes rápidos situado en la esquina superior derecha de la pantalla para acceder a opciones para habilitar el Bluetooth, la señal Wi-Fi y el modo avión.

3. La luz situada en la esquina superior izquierda de su teléfono parpadeará con un color verde cuando tenga una notificación nueva.

Añadir una persona a Contactos

1. Desde la pantalla de Inicio, pulse el icono Contactos.

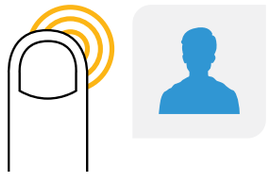

2. En la lista de contactos, seleccione ‘Añadir contacto’.

3. Escriba la información que necesita. Cuando haya finalizado, pulse Guardar. Seleccione 'Añadir como favorito' para mostrar este contacto en su lista de favoritos.



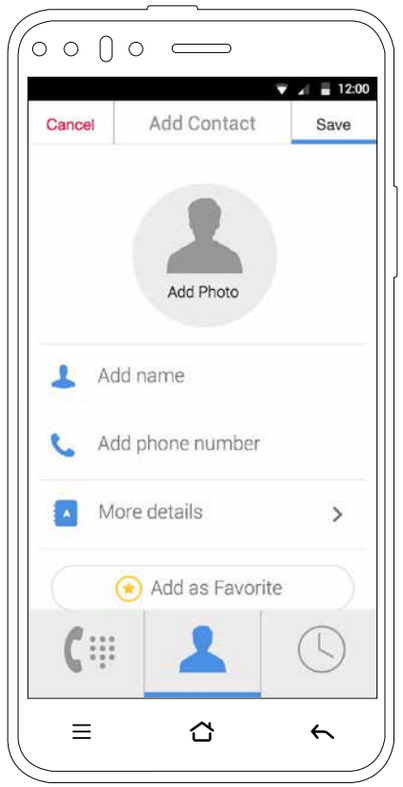

Enviar un mensaje de texto

1. Desde la pantalla de Inicio, pulse el icono Mensajes. A continuación, pulse el icono Nuevo mensaje de texto para empezar a escribir un mensaje.

2. Toque el cuadro ‘Introducir nombre o número’ para que aparezca el teclado en pantalla. Escriba el número de la persona a la que desea enviar el mensaje, o su nombre si ya lo tiene guardado como contacto. Escriba el mensaje donde aparece ‘Escribir mensaje de texto’.

3. Cuando el mensaje esté completo, pulse el símbolo de la Flecha para enviarlo.

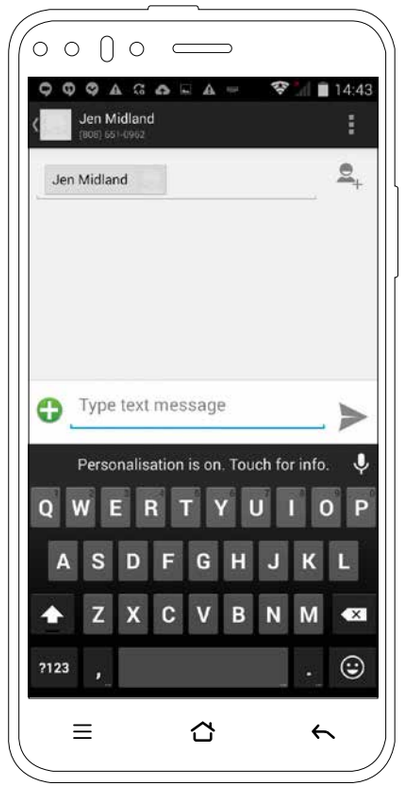

Realizar una llamada

1. Desde la pantalla de Inicio, pulse el icono Teléfono. Luego pulse el icono del Teclado y aparecerá un teclado numérico.

2. Introduzca el número de teléfono que desea marcar, o su nombre si ya lo tiene guardado como contacto. Pulse el botón azul de Llamada para iniciar la llamada.

3. Para finalizar la llamada, pulse el botón rojo Finalizar llamada.

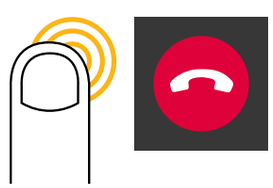

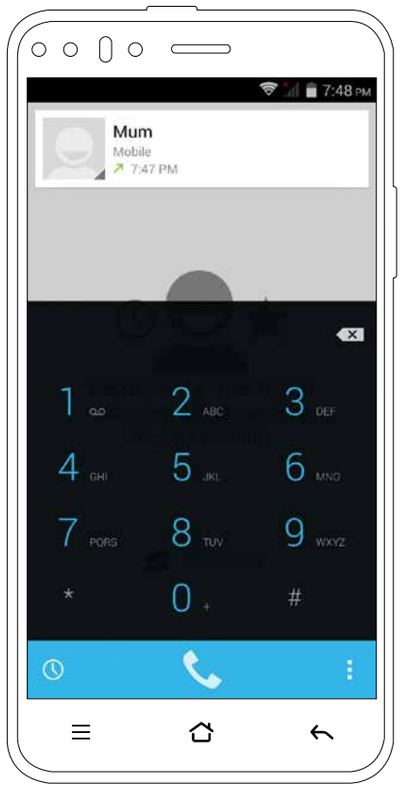

Recibir una llamada

1. Para recibir una llamada, deslice el icono del teléfono a la derecha hacia el símbolo verde de 'Responder llamada'.

2. Para rechazar una llamada deslice el icono del teléfono a la izquierda hacia el símbolo rojo de 'Terminar llamada'. Para enviar un texto predefinido, deslice el icono del teléfono hacia el símbolo de Texto.

3. En el transcurso de una llamada, pulse el icono Altavoz para pasar la llamada al altavoz. Pulse el botón Teclado para acceder al teclado.

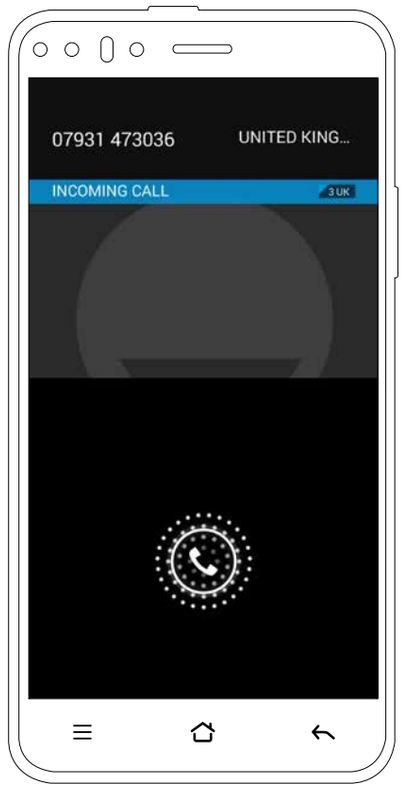

Acceder a Internet

1. Seleccione el icono Ajustes. Seleccione la Wi-Fi y actívela para ver una lista de redes disponibles. Seleccione la red a la que desea unirse. Si es necesario, introduzca la contraseña de la Wi-Fi cuando se le solicite y luego pulse Conectar.

2. En la pantalla de Inicio pulse el icono de Internet. Toque la barra 'Buscar o introducir URL' de la parte superior de la pantalla y aparecerá un teclado.

3. Introduzca el término de la búsqueda o el sitio web que está buscando y pulse la tecla Introducir o Ir del teclado para empezar a navegar.

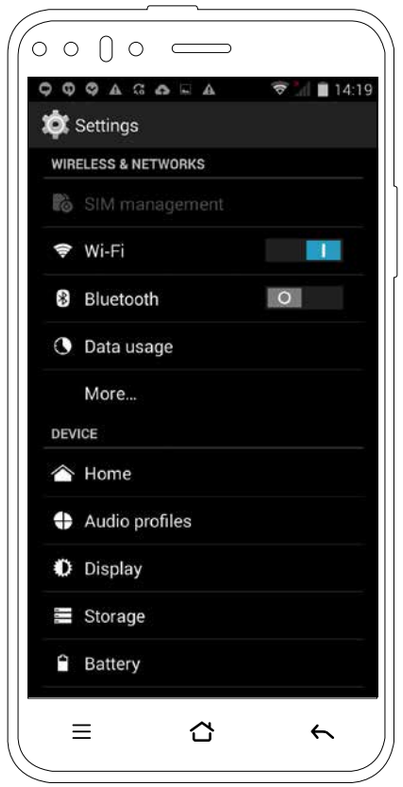

Enviar un correo electrónico

1. Pulse el icono Gmail, seleccione su cuenta y pulse Siempre. Se le solicitará que cree una cuenta de Google si todavía no lo ha hecho.

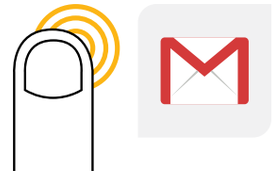

1. En la pantalla Bandeja de entrada, seleccione el icono Redactar. Toque el campo Para a fin de mostrar el teclado, y escriba la dirección de correo electrónico de la persona o personas que desea que reciban el mensaje. Escriba el asunto del mensaje en la línea Asunto y, a continuación, escriba el mensaje.

2. Pulse el símbolo de la Flecha para enviar el mensaje.

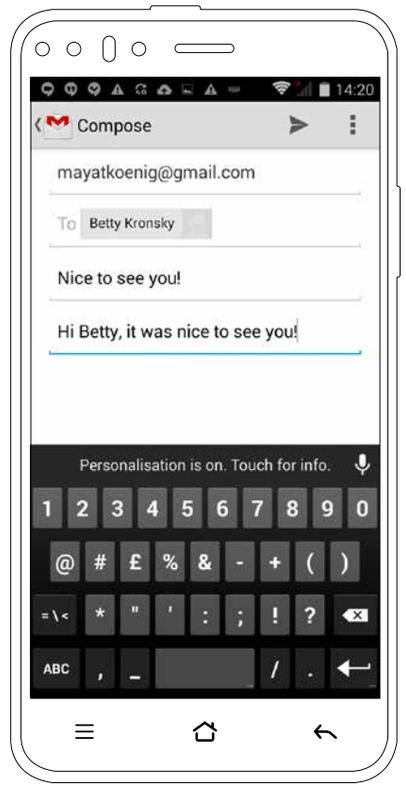

App store

1. Seleccione el icono Aplicaciones en la pantalla de inicio para entrar en la App store de su smartphone Kodak.

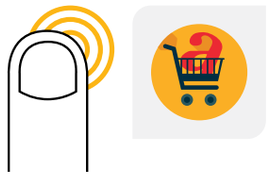

2. Desde aquí, puede descargar e instalar nuevas aplicaciones en su dispositivo desde un catálogo seguro y custodiado de cientos de aplicaciones de gran calidad.

Cajón de aplicaciones

1. Para acceder a otras aplicaciones que ya estén instaladas en el dispositivo, pulse el icono Cajón de aplicaciones en la pantalla de Inicio.

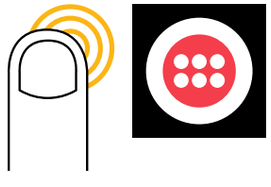

Play store

1. 1. Para acceder a la tienda de Google Play, seleccione el icono de la tienda Play store.

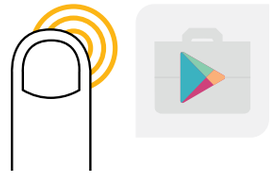

2. Esta es una tienda alternativa para descargarse aplicaciones Android.

Carpeta de aplicaciones de Google

1. Seleccione la carpeta de aplicaciones de Google para acceder a una serie de aplicaciones como Google Maps, YouTube y Google Drive.

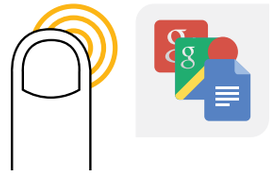

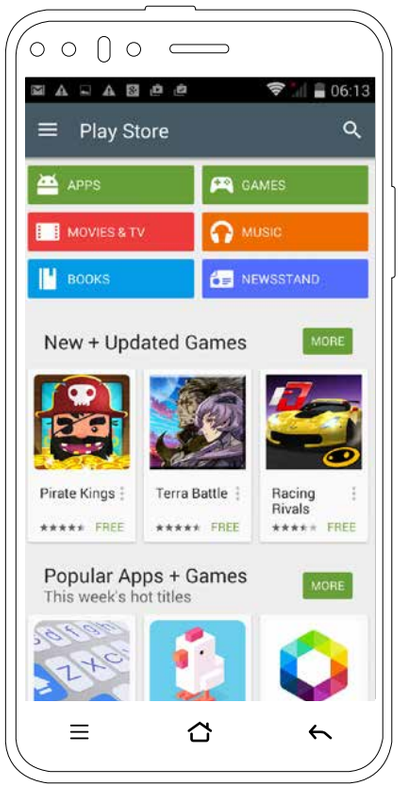

Calendario

1. Pulse el icono Calendario para abrir el calendario.

2. Seleccione una hora para añadir un nuevo evento.

3. Complete los datos del evento y seleccione Hecho. El evento aparecerá ahora en el calendario.

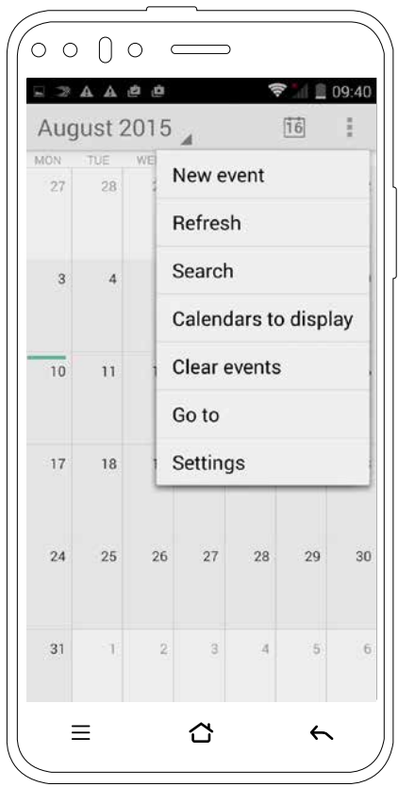

Linterna

1. Seleccione el botón Luz para encender la linterna del IM5. Pulse de nuevo para apagar.

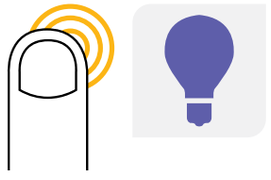

Lupa

1. Su KODAK IM5 también incluye una aplicación de lupa.

2. Seleccione el icono Lupa y apunte la cámara al documento u objeto que desee visualizar. Puede ampliar o reducir la imagen deslizando la barra situada en la parte inferior de la pantalla. Encienda la luz pulsando el botón Luz.

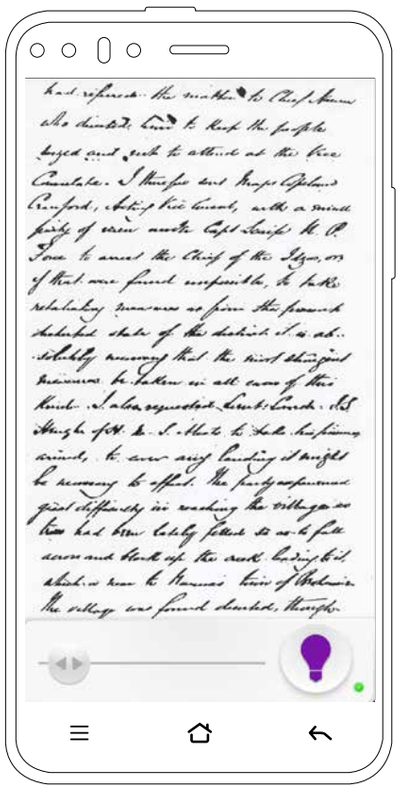

Tomar una foto

1. KODAK IM5 ha sido diseñado para aprovechar al máximo su cámara excelente y fácil de usar. Seleccione el icono Cámara para empezar a tomar fotos.

2. Pulse el botón central de Capturar para tomar la foto. Una vez hecha la foto, puede elegir X para desecharla o √ para conservarla.

3. Las fotos que haya tomado aparecerán en la parte inferior de la pantalla.

Galería

1. En la pantalla de Inicio toque el icono de la Cámara. Una vez abierta la cámara, deslice el dedo desde la parte de abajo de la pantalla hacia arriba para acceder a la cuadrícula de la galería de fotos. Aquí podrá desplazarse por todas las fotos que haya realizado.

2. Seleccione una imagen para compartirla, editarla o imprimirla.

Editar y compartir imágenes

1. Puede editar las fotos de manera sencilla desde la Galería o la aplicación de la Cámara. Seleccione una imagen pulsando sobre ella.

2. Para editar la imagen, pulse el icono Editar (el símbolo de lápiz). Se le ofrecerán varias opciones para editar la imagen.

3. O, si desea compartir una imagen, pulse el icono Compartir desde la imagen para enviarla a un contacto mediante un correo electrónico, mensaje de texto o red social.

1.

2.

3.

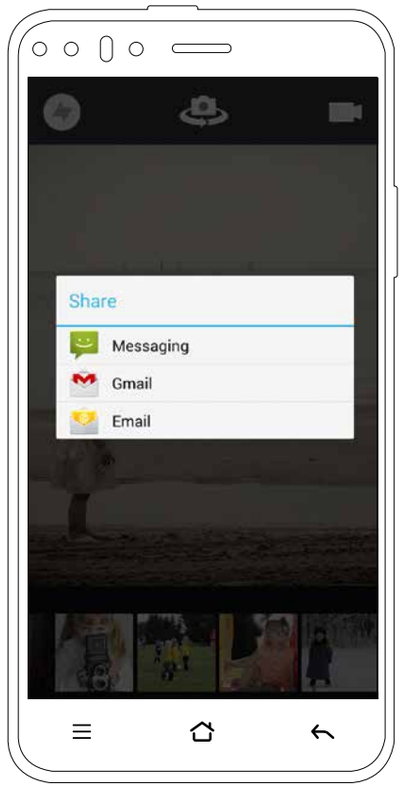

Asistencia remota

1. El asistente remoto es la aplicación del teléfono que le permite pedir ayuda a amigos y familiares con algunas de las funciones del teléfono. Abra el cajón de aplicaciones y seleccione el icono Remoto. Pulse el botón 'Permitir acceso remoto' para encender esta función.

2. Para añadir a alguien conocido como ayudante remoto, seleccione 'Añadir nuevo' en el recuadro de conexiones. Escriba la dirección de correo electrónico de la persona o elija a alguien de los Contactos y pulse el icono +.

3. Cuando haya seleccionado el ayudante que desea, la pantalla le mostrará una lista de características con las que podrá ayudarle. Actívelas y desactívelas como desee. A continuación, pulse Enviar.

1.

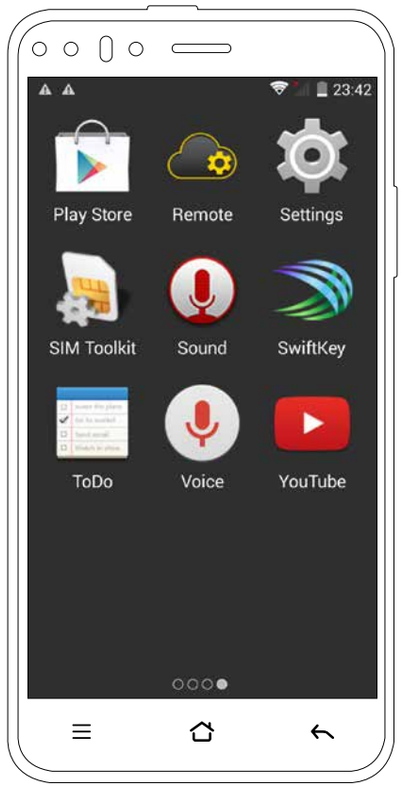

2.

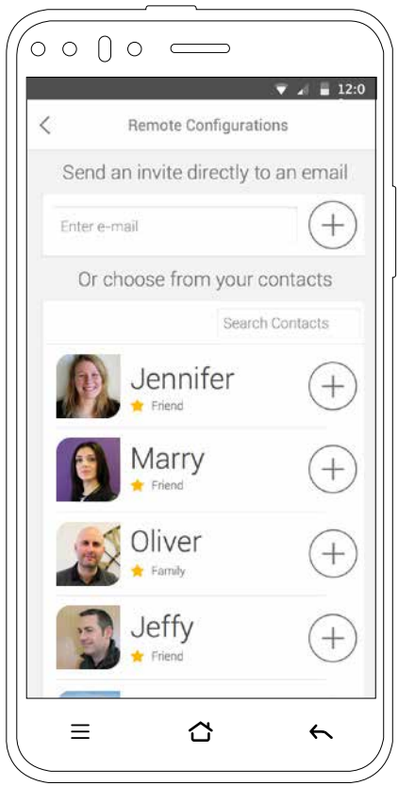

3.

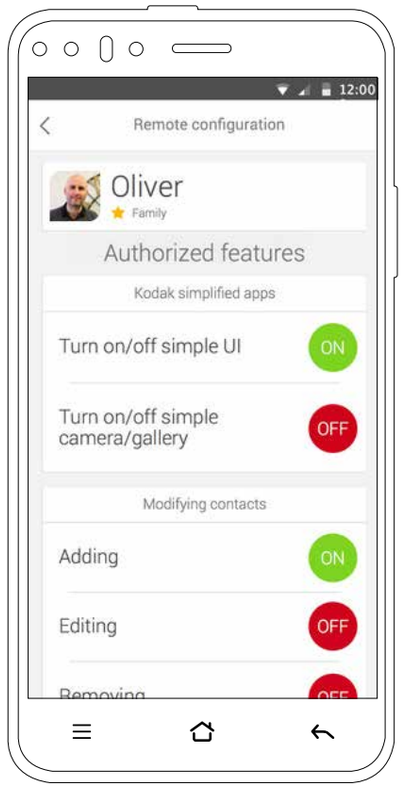

Volver a Contenido

Asistencia remota

4. Su teléfono enviará en este momento una invitación al ayudante seleccionado. La pantalla Configuraciones remotas le mostrará una lista con sus ayudantes y el estado de cada uno.

5. Cuando el ayudante acepte su invitación, se le enviará una notificación y el estado del ayudante aparecerá de color verde.

6. Ahora el ayudante puede acceder a las funciones de su teléfono a través de una interfaz web. Recibirá una notificación cuando su ayudante realice un cambio y podrá aceptarlo o rechazarlo. Seleccione Acceder para que aparezca la lista de cambios realizados por el ayudante.

4.

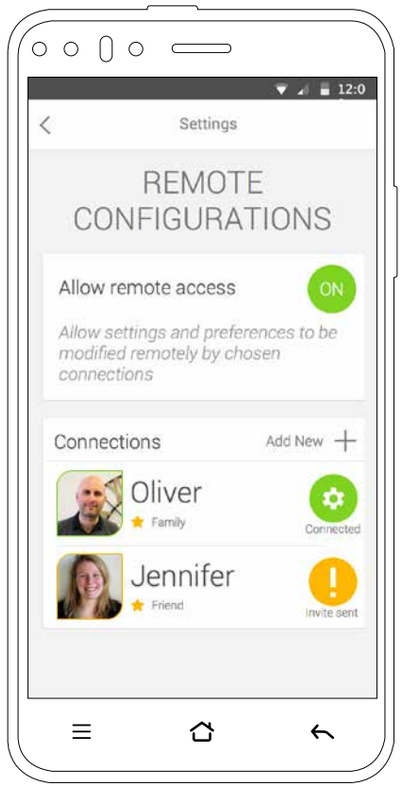

5.

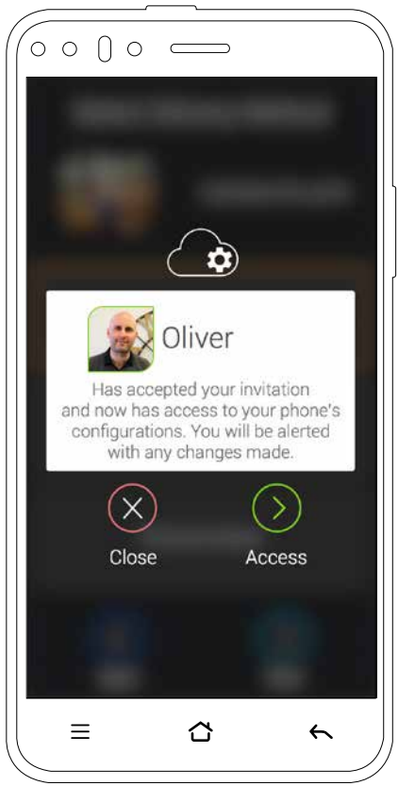
Oliver
Has accepted your invitation and now has access to your phone's configurations. You will be alerted with any changes made.
Close
Access

6.

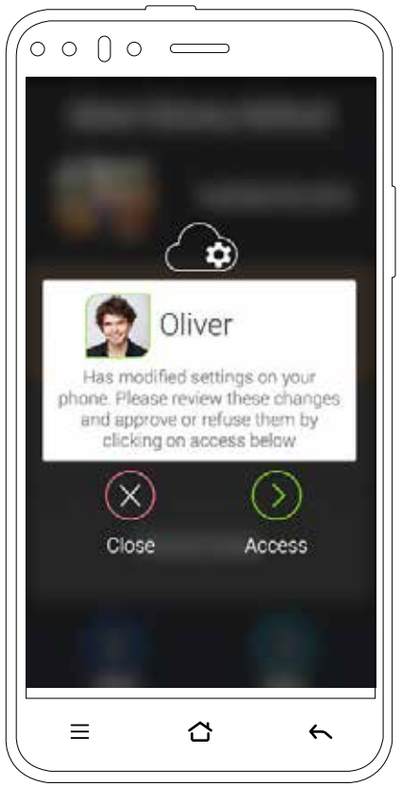
Oliver
Has modified settings on your phone. Please review these changes and approve or refuse them by clicking on access below
Close
Access

Kodak

Smartphone IM5

Manual del usuario de Android

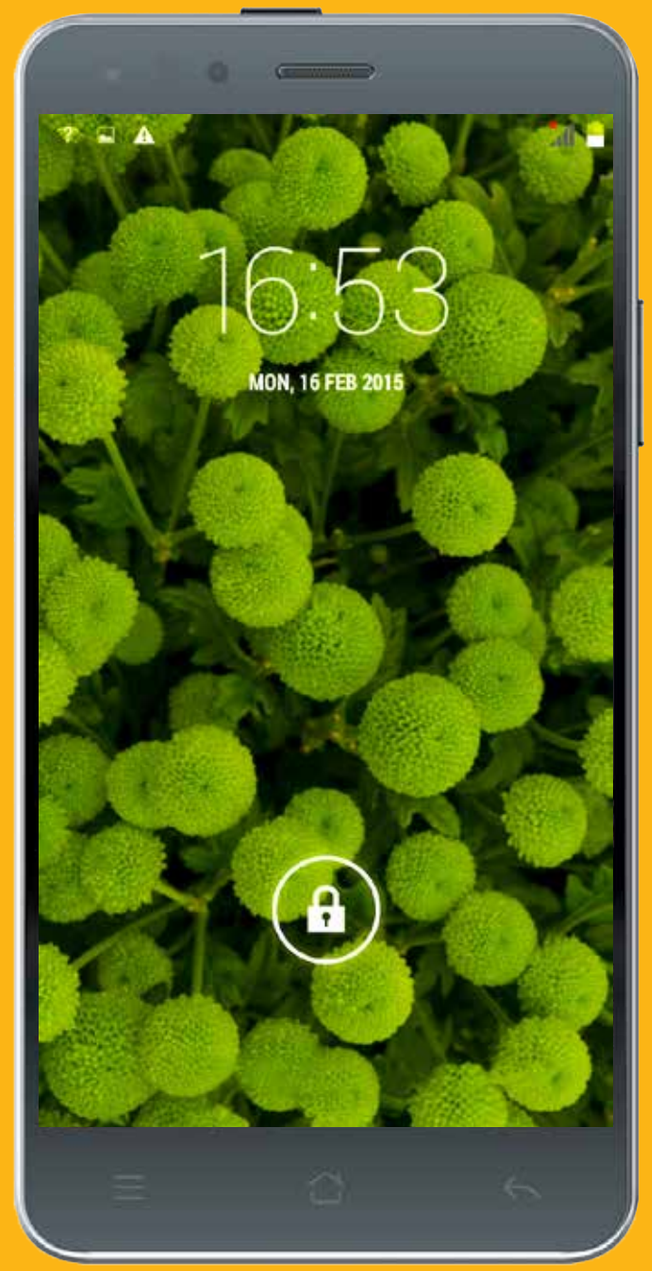

Todos los derechos reservados

©2014. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida sin permiso. Todas las marcas registradas y nombres de marcas mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

Si bien se han tomado todas las medidas para asegurar la precisión de los contenidos de este manual, no nos hacemos responsables de errores, omisiones o afirmaciones de cualquier tipo, ya se trate de omisiones o afirmaciones debido a negligencia, accidentes o cualquier otra causa. Trabajamos con una política de desarrollo continuo y nos reservamos el derecho de hacer cambios, modificaciones y mejoras en el dispositivo, las funciones/especificaciones del dispositivo o cualquiera de sus partes sin notificación previa.

Su dispositivo puede tener marcadores y vínculos a sitios web de terceras partes preinstalados y puede permitirle el acceso a sitios de terceras partes. Estos no están asociados a nosotros y no los recomendamos ni asumimos responsabilidad alguna. Si accede a estos sitios, tome precauciones en lo concerniente a la seguridad o sus contenidos.

La garantía limitada no cubre los manuales de usuario o cualquier tipo de software, configuraciones, contenidos, datos o vínculos de terceras partes, ya sean incluidos/descargados en el producto o incluidos durante la instalación, ensamblado, envío o en cualquier otro punto de la cadena de envío o adquiridos por usted en cualquier otro momento o manera. En el ámbito permitido por las leyes vigentes, no garantizamos que ninguno de nuestros programas satisfará los requisitos o funcionará en combinación con el hardware o aplicaciones de software de terceras partes, que el funcionamiento del software será ininterrumpido o sin errores o que los defectos del software son corregibles o serán corregidos.

El manual del usuario sólo se proporciona para informar al usuario sobre las funciones del dispositivo. Éste no debe tomarse como un certificado de garantía. Algunas funciones pueden variar debido a modificaciones y mejoras del software o debido a errores de impresión.

Precauciones de seguridad

Lea cuidadosamente las precauciones de seguridad para asegurar un uso correcto del teléfono móvil.

Evite usar el teléfono móvil en un ambiente húmedo, como el cuarto de baño. No deje que su teléfono móvil se moje o se empape en líquido de manera intencionada.

No encienda su teléfono móvil cuando esté prohibido usar teléfonos o cuando el teléfono pueda causar interferencias o peligro.

No utilice el teléfono móvil mientras conduce.

Siga las normas y regulaciones en hospitales y centros de salud. Apague el teléfono móvil cuando esté cerca de aparatos médicos.

Apague el teléfono móvil en los aviones. El teléfono puede causar interferencias en los equipos de control del avión.

Apague el teléfono móvil cuando esté cerca de aparatos electrónicos de alta precisión. El teléfono puede afectar el rendimiento de estos aparatos.

No intente desmontar el teléfono móvil o sus accesorios. Sólo el personal autorizado puede manipular o reparar el teléfono.

No coloque el teléfono móvil o sus accesorios en contenedores con un campo electromagnético fuerte.

No coloque dispositivos de almacenamiento magnético cerca del teléfono móvil. La radiación del teléfono puede borrar la información guardada en ellos.

(Precauciones de seguridad, continuación)

No ponga el teléfono móvil en lugares con altas temperaturas ni lo use en lugares donde haya gases inflamables como una gasolinera.

Mantenga el teléfono móvil y sus accesorios fuera del alcance de los niños pequeños. No deje que los niños usen el teléfono móvil sin supervisión.

Use sólo baterías y cargadores autorizados para evitar el riesgo de explosiones.

Cumpla las leyes y normas sobre el uso de los dispositivos inalámbricos. Respete la privacidad y los derechos legales de los demás cuando use su dispositivo inalámbrico.

No use el teléfono móvil en aviones, hospitales, gasolineras o talleres profesionales.

En el caso de los pacientes con implantes médicos (corazón, insulina, etc.), mantenga el teléfono a 15 cm de distancia del implante y mantenga el teléfono en el lado contrario al del implante mientras haga una llamada.

Siga estrictamente las instrucciones relevantes de este manual en cuanto al uso del cable USB. En caso contrario, su teléfono móvil o su PC podrían dañarse.

Atención

Algunas características del producto y sus accesorios descritos aquí dependen del software instalado, las características y la configuración de la red local y podrían no activarse o estar limitados por las operadoras de red locales. Así pues, las descripciones incluidas aquí podrían no coincidir exactamente con las del producto o los accesorios que usted ha adquirido.

El fabricante se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificaciones contenidas en este manual sin notificación previa u obligación.

El fabricante no es responsable de la legitimidad y calidad de los productos que cargue o descargue con su teléfono móvil, incluyendo (pero no limitado a) textos, imágenes, música, películas y software no incluido en el sistema sin protección de copyright. Cualquier consecuencia resultante de la instalación o uso de los anteriores productos en este teléfono móvil será de su entera responsabilidad.

Si su teléfono o cualquiera de sus accesorios no funcionan de manera normal, diríjase al servicio técnico autorizado más cercano. El personal cualificado le ayudará, y si es necesario se hará cargo del servicio.

Contenido

Entender su dispositivo
- Información general 24
- Familiarizándose con la pantalla de Inicio 25
- Bloquear y desbloquear la pantalla 26

Pantalla
- Disposición de la pantalla 27
- Panel de notificaciones 29
- Iconos de atajos 31
- Fondos de pantalla 32
- Carpetas 32
- Usar el modo avión 33
- Introducir y exportar archivos al teléfono móvil 33

Teléfono
- Hacer una llamada 34
- Responder y rechazar una llamada 36
- Otras operaciones durante una llamada 36
- Usar el registro de llamadas 37

Contactos
- Contactos 38
- Comunicarse con sus contactos 39
- Usar el teclado de la pantalla 39

Mensajes
- SMS y MMS 40
- Correo electrónico 42

Wi-Fi 44

Navegador 45

Bluetooth 46

Entretenimiento
- Hacer fotos y grabar vídeos 49
- Disfrutar de la música 51
- Escuchar la radio FM 53

Servicios de Google 54

Usar Mapas 56

Usar YouTube 57

Usar Play Store 58

Sincronizar información
Gestionar sus cuentas 59
Personalizar la sincronización de su cuenta 60

Usar otras aplicaciones
Usar el calendario 61
Usar la alarma 62
Calculadora 62
Usar el gestor de archivos 63

Configurar el teléfono móvil
Configurar la fecha y la hora 64
Configurar la pantalla 64
Configurar el tono de llamada 65
Configurar los servicios del teléfono 65
Configurar la función de Dual SIM 66
Proteger el teléfono móvil 66
Gestionar aplicaciones 67
Formas de liberar la memoria de su teléfono móvil 67
Restaurar su teléfono móvil 67

Especificaciones 68

Política medioambiental 69

Información del teléfono Kodak 70

Entender su dispositivo

Información general

El Kodak XL es un teléfono móvil multiSIM de excelentes características como **Android versión 4.4.2**, **Wi-Fi** y una **cámara digital de 13 MP**. Las dos ranuras SIM permiten gestionar con facilidad el uso de una tarjeta SIM personal y otra profesional.

Al funcionar con Android y contar con la suite de aplicaciones de Google, podrá disfrutar de la navegación por Internet, mensajería, música y mucho más con su batería de gran capacidad y su memoria ampliable de 32 GB.

Familiarizándose con la pantalla de Inicio

Después de iniciar sesión, o cuando encienda el teléfono, se abre la pantalla de Inicio. La pantalla de Inicio es el punto de inicio para acceder a todas las funciones del teléfono. Muestra los iconos de las aplicaciones, widgets, atajos y otras funciones. Puede personalizar la pantalla de inicio con diferentes fondos de pantalla y mostrar los elementos que desee.

La pantalla de inicio tiene el icono del Lanzador. Tóquelo para ver y ejecutar las aplicaciones instaladas (apps).

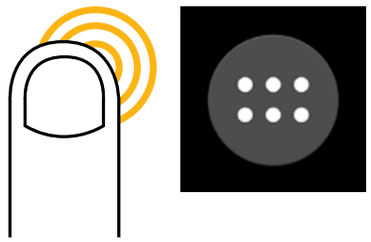

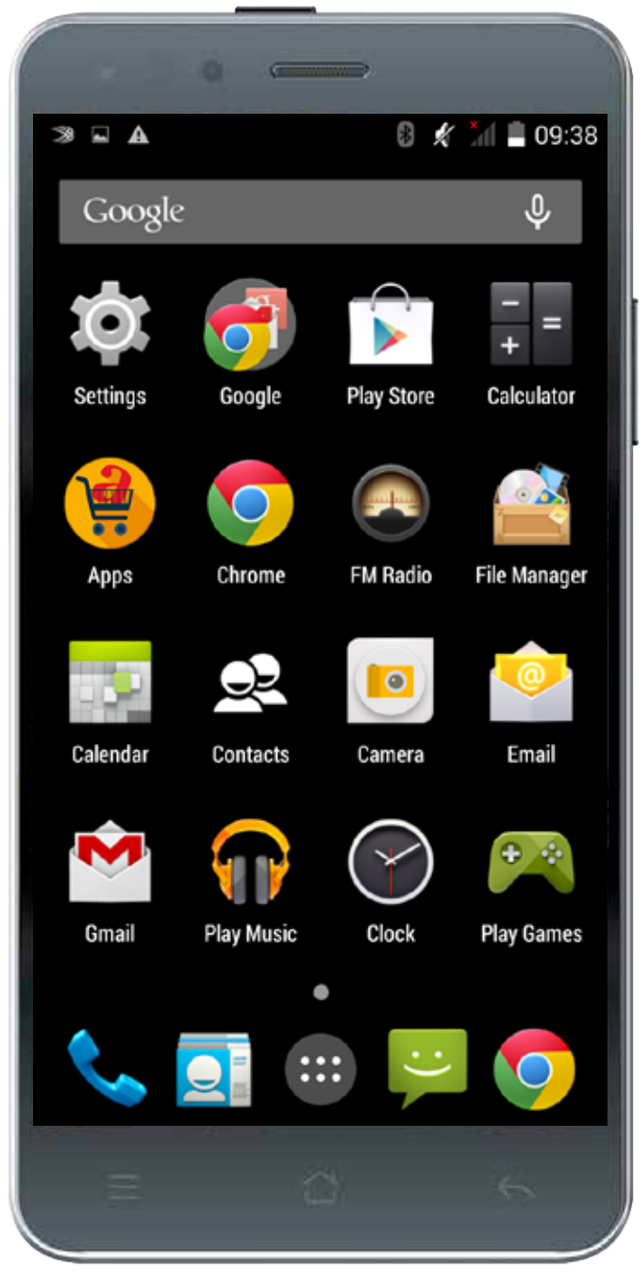

Bloquear y desbloquear la pantalla

Bloquear la pantalla

Cuando su teléfono móvil esté encendido, pulse el **botón de Encendido** para bloquear la pantalla. Cuando la pantalla esté bloqueada, todavía puede recibir mensajes y llamadas.

Si deja de usar el teléfono móvil durante un tiempo, la pantalla se bloqueará automáticamente.

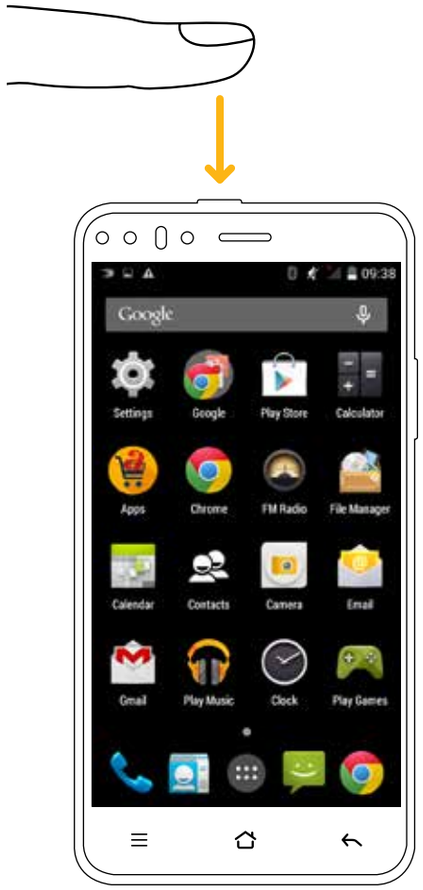

Desbloquear la pantalla.

Pulse el **botón de Encendido** para activar la pantalla. Luego arrastre el icono de bloqueo hacia el icono de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

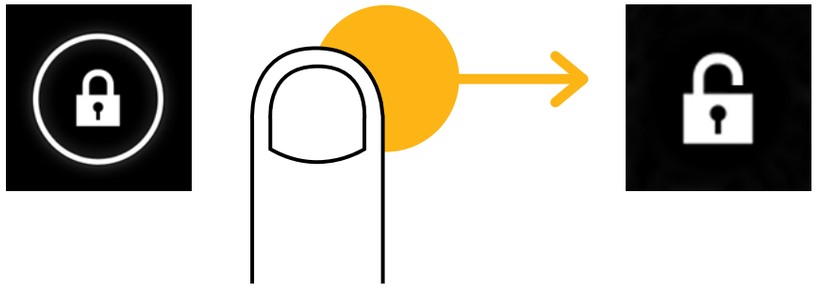

Nota: Si ha configurado un bloqueo de pantalla, se le pedirá que desbloquee la pantalla. Para más detalles, consulte "Proteger el teléfono móvil con una pantalla de bloqueo" en la página 66.

Disposición de la pantalla

Notificaciones e información de estado

La barra de estado aparece en la parte superior de cada pantalla. Muestra iconos de notificación, como llamadas perdidas o mensajes recibidos (a la izquierda) e iconos de estado del teléfono, como estado de la batería (a la derecha) junto con la hora actual.

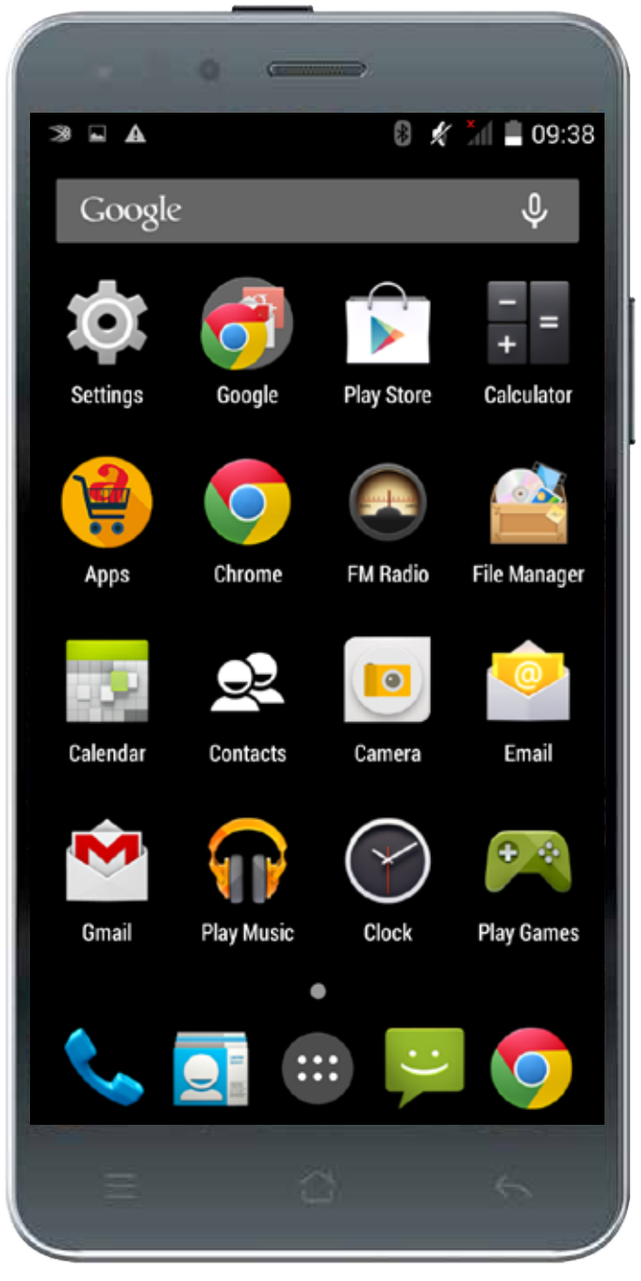

Iconos de estado

G	Conectado a la red móvil GPRS
E	Conectado a la red móvil EDGE
3G	Conectado a la red móvil 3G
H	Conectado a la red móvil HSDPA
H+	Conectado a la red móvil HSPA+
	Intensidad de la señal de la red móvil
	Buscando señal de red
	Sin señal
	Conectado a una red Wi-Fi
	El Bluetooth está activado
	Conectado a un dispositivo Bluetooth
	Modo vibración
	El timbre está silenciado
	La batería está muy baja
	La batería está baja
	La batería está parcialmente agotada
	La batería está llena
	La batería está cargando
R	Itinerancia de datos
	Modo avión
	Recibiendo datos de localización de GPS

Iconos de notificaciones

	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	La alarma está activada
	Próximo evento
	Datos sincronizándose
	Problema con el inicio de sesión o la sincronización
	Llamada entrante
	Llamada perdida
	Altavoz activado
	Micrófono del teléfono silenciado
	Descargando datos
	El teléfono está conectado mediante un cable USB

Panel de notificaciones

El teléfono móvil le notificará cuando reciba un mensaje nuevo o haya un evento próximo. El panel de notificación también le informa sobre alarmas y ajustes (por ejemplo, cuando se activa una alarma).

Abra el panel de notificaciones para ver quién es el operador de red inalámbrica o ver un mensaje, recordatorio o notificación de evento.

Abrir el panel de notificaciones

1. Cuando aparezca un nuevo icono de notificación en la barra de notificaciones, toque la barra de notificaciones y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

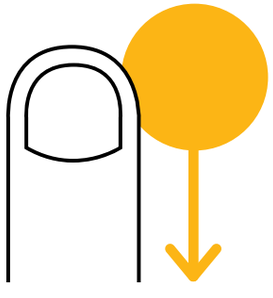

2. Toque una notificación para abrir la aplicación relacionada.

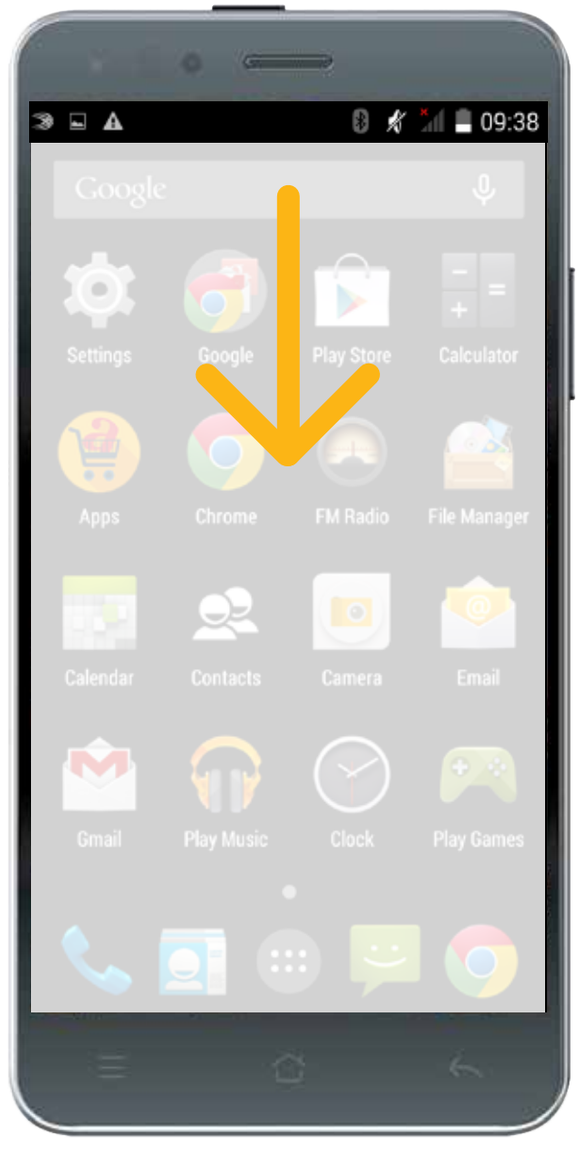

Cerrar el panel de notificaciones

Para cerrar una notificación directamente (sin verla), mantenga pulsada la notificación y arrástrela a la izquierda/derecha de la pantalla.

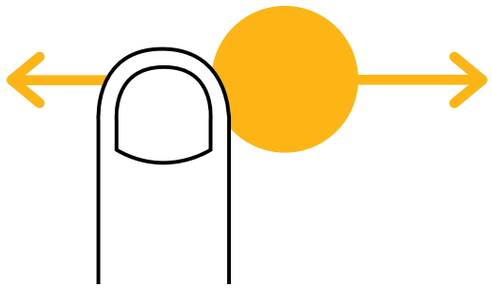

Para cerrar el panel de notificaciones, deslice la parte de abajo del panel hacia arriba para cerrar el panel de notificaciones.

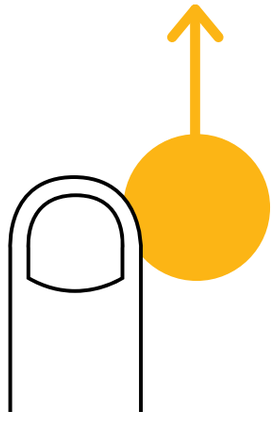

Iconos de atajos

Añadir un nuevo elemento de pantalla

1. En la pantalla de Inicio, toque el icono del lanzador para mostrar todas las aplicaciones.

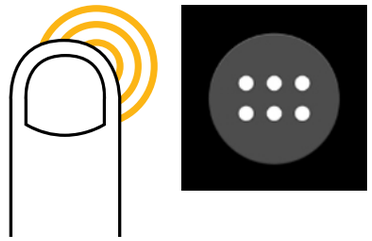

2. Mantenga pulsado un icono de aplicación hasta que el icono vibre.

3. Sin levantar el dedo, arrastre el icono a la posición deseada en la pantalla de Inicio y suéltelo.

Mover un elemento de la pantalla

1. Mantenga pulsado un icono de aplicación de la pantalla de Inicio hasta que el icono se agrande.

2. Sin levantar el dedo, arrastre el icono a la posición deseada en la pantalla y suéltelo.

Nota: Debe haber espacio suficiente para que el icono quepa en el panel de la pantalla de Inicio actual.

Eliminar un elemento de la pantalla

1. Mantenga pulsado un icono de aplicación de la pantalla de Inicio hasta que el icono se agrande.

2. Sin levantar el dedo, arrastre el elemento a **Eliminar**.

3. Cuando el elemento se vuelva rojo, levante el dedo para quitarlo de la pantalla de Inicio.

Widgets

Un widget le permite previsualizar o usar una aplicación. Puede colocar widgets en su pantalla de Inicio como iconos o ventanas de previsualización.

Su teléfono trae varios widgets instalados por defecto. Se pueden descargar más widgets de la Play Store de Google. Para añadir un widget a una de las pantallas:

1. En la pantalla Inicio, toque la **Tecla de menú**. Luego toque **WIDGETS** para mostrar todos los widgets disponibles.

2. Para añadir un elemento, arrastre el widget deseado a una pantalla de Inicio específica.

Fondos de pantalla

Cambiar el fondo de pantalla

1. En la pantalla Inicio, toque la **tecla de Menú** o mantenga pulsada la pantalla de Inicio.

2. Toque FONDOS DE PANTALLA.

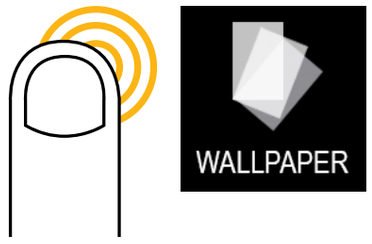

3. Desplácese por las opciones disponibles para elegir el fondo de pantalla deseado.

Carpetas

Crear una carpeta

Arrastre el icono de la aplicación o el atajo y suéltelo encima de aplicaciones similares.

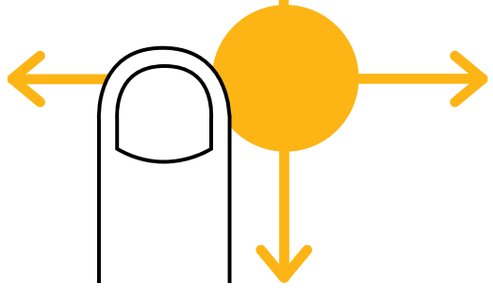

Renombrar una carpeta

1. Toque una carpeta para abrirla

2. En la barra de título de la carpeta, introduzca el nuevo nombre de la carpeta.

3. Cuando termine, toque la **tecla de retroceso**.

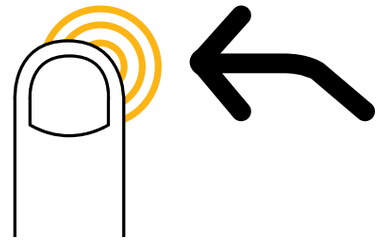

Usar el modo avión

En algunos sitios le pueden requerir que desactive las conexiones inalámbricas de su teléfono. En vez de apagar su teléfono, puede ponerlo en **Modo avión**.

1. Mantenga pulsado el **botón de Encendido**.

2. Toque **Modo avión** en el menú de opciones.

O usando la Aplicación de Ajustes, acceda a **Más...**para activar el **Modo avión**.

Importar y exportar archivos al teléfono móvil

Transfiera su música e imágenes favoritas entre su teléfono móvil y su PC en el modo Media Device MTP.

1. Conecte su teléfono al PC con el cable USB y el modo MTP se activará.

2. Su teléfono debería aparecer como un dispositivo de almacenamiento extraíble mostrando los contenidos del teléfono y de la tarjeta SD si esta está insertada.

Nota: Si utiliza un Mac necesitará descargar drivers de: http://www.android.com/filetransfer/

Teléfono

Hay varias maneras de realizar una llamada telefónica. Puede marcar un número, seleccionar un número de su lista de contactos, en una página web o de un documento que contenga un número de teléfono. Cuando está en una llamada, puede responder llamadas entrantes o enviarlas a su buzón de voz. También puede organizar conferencias con varios participantes:

Nota: Cuando esté en una llamada usando una tarjeta SIM no podrá recibir llamadas que utilicen la otra tarjeta SIM durante la duración de esta llamada. Póngase en contacto con su operadora de red para saber si permite conferencias y cuántos participantes puede añadir.

Realizar una llamada

Para hacer una llamada, puede usar la aplicación Teléfono o elegir un número de los Contactos o el Registro de llamadas.

Cuando esté en una llamada, puede tocar el botón Inicio para volver a la pantalla de Inicio y usar otras funciones. Para volver a la pantalla de llamada, arrastre la barra de notificaciones hacia abajo y toque Llamada actual.

Nota: Tenga cuidado de no bloquear el micrófono con los dedos.

Realizar una llamada con el teclado

1. Toque en la pantalla de Inicio para mostrar el teclado.

   Si ya está trabajando con Contactos o el Registro de llamadas, toque la pestaña del Teléfono.

   O puede tocar y luego Teléfono .

2. Toque las teclas numéricas apropiadas para introducir el número de teléfono.

Consejo: Su teléfono cuenta con la función SmartDial, es decir, cuando toque los números del teclado, el teléfono buscará automáticamente entre sus contactos y mostrará una lista de los resultados que concuerdan ordenados según su precisión. Cierre el teclado para ver más concordancias.

3. Una vez introducido el número o elegido el contacto, toque .

   Si ha insertado dos tarjetas SIM, toque la red deseada para marcar el número de teléfono.

Nota: También puede especificar la red preferida para la conexión de datos. Vea "Configurar la red por defecto" en la página 65.

Realizar una llamada desde Contactos

1. Toque y luego Contactos para mostrar la lista de contactos.

   Si ya está en el teclado, toque la **tecla de Menú** o y seleccione Personas.

2. En la lista, toque el contacto al que quiere llamar.

3. Toque Si ha insertado dos tarjetas SIM, toque la red deseada para marcar el número de teléfono.

Realizar una llamada desde el Registro de llamadas

1. Toque > **Teléfono** > **pestaña Registro de llamadas** (esquina inferior izquierda de la pantalla) para mostrar todo el historial de llamadas.

2. Toque del contacto al que quiere llamar.

Responder y rechazar una llamada

Responder o rechazar una llamada entrante

Cuando reciba una llamada de teléfono, se abrirá la pantalla de llamada entrante con la identificación de la persona que llama y cualquier información adicional que haya introducido en **Contactos**.

Para responder una llamada, toque y arrástrelo a la derecha .

Para rechazar la llamada, toque y arrástrelo a la izquierda .

Nota: Cuando toque , cambiará automáticamente a

Terminar una llamada

Durante una llamada, toque para colgar.

Otras operaciones durante una llamada

Realizar una conferencia

Si recibe una nueva llamada mientras está haciendo una llamada, puede conectar la segunda llamada a la llamada en la que se encuentra. Esta función se conoce como conferencia. También puede crear un conferencia con varias personas.

Nota: Póngase en contacto con su operadora de red para saber si permite conferencias y cuántos participantes puede añadir.

1. Para empezar una conferencia, marque el número de la primera persona que participará en la llamada.
   Mientras está en esa llamada, toque .
2. Introduzca el número de teléfono de la persona que quiere añadir a la conversación y toque o seleccione a alguien de su registro de llamadas o **Contactos**. La primera llamada se pone en espera de manera automática.
3. Una vez que se haya conectado la llamada adicional, toque para comenzar la conferencia
4. Para añadir más personas, toque y repita los pasos 2 y 3.
5. Para terminar la conferencia y desconectar a todo el mundo, toque .

Pasar de una llamada a otra

Si recibe una llamada nueva mientras está en una llamada, puede pasar de una llamada a otra.

1. Mientras está en dos llamadas, toque .

2. La llamada actual se pone en espera y se conecta a la otra llamada.

Usar el Registro de llamadas

El registro de llamadas contiene una lista de las llamadas que ha marcado, recibido o perdido. Puede usar el registro de llamadas para encontrar de forma rápida un número marcado recientemente o añadir un número entrante a su lista de contactos.

Añadir una entrada a los contactos

1. Toque en la pantalla de Inicio, luego toque **la pestaña Registro de llamadas**.

2. Toque la entrada que quiere añadir.

3. Toque .

4. Añádalo a un contacto existente o toque **Crear un contacto nuevo**.

Eliminar una entrada de la lista

1. Toque en la pantalla de Inicio, luego toque **la pestaña Registro de llamadas**.

2. Seleccione la entrada que desea borrar.

3. Toque el icono para borrarla.

Vaciar el registro de llamadas

1. Toque en la pantalla de Inicio, luego toque la pestaña de Registro de llamadas.

2. Toque la **tecla de Menú** y luego toque **Borrar**, toque los registros de llamadas pertinentes y luego toque **Aceptar**.

Contactos

La aplicación de Contactos le permite guardar y gestionar información como números de teléfono y direcciones de sus contactos. Después de guardar la información del contacto en su teléfono móvil, le permite acceder fácilmente a las personas con las que quiere comunicarse.

Abrir la aplicación de Contactos

Si tiene un teléfono móvil nuevo y aún no ha añadido ningún contacto, Contactos mostrará un mensaje que le enseñará cómo añadir contactos a su teléfono móvil.

Para abrir la aplicación, haga uno de los siguientes:

- Toque y luego Contactos para mostrar la lista de contactos.
- Toque en la pantalla de Inicio,luego toque **la pestaña de Personas**.

Todos sus contactos se mostrarán en una lista ordenada alfabéticamente.

Copiar contactos

Puede copiar contactos a y desde el dispositivo, tarjeta de memoria o almacenamiento USB.

1. En la lista de contactos toque la **tecla de Menú**, y luego toque **Importar/ exportar**.
2. Seleccione la ubicación de origen de los contactos que quiere copiar y toque **Siguiente**.
3. Seleccione la ubicación de destino para copiar los contactos y toque **Siguiente**.
4. Seleccione los contactos que desee copiar y toque **Aceptar**.

Añadir un contacto

1. En la lista de contactos, toque para añadir un contacto nuevo.
2. Seleccione la ubicación en la que quiere guardar el contacto.
3. Introduzca el nombre del contacto y luego añada cualquier otra información detallada como número de teléfono o dirección.
4. Cuando termine, toque **Hecho** para guardar la información del contacto.

Añadir contactos a sus Favoritos

1. Toque el contacto que quiere añadir a Favoritos
2. Toque al lado del nombre y el icono se pondrá blanco

Buscar un contacto

1. En la lista de contactos, toque para buscar un contacto.
2. Introduzca el nombre del contacto que está buscando. Mientras escribe, aparecerán contactos con nombres coincidentes bajo el campo de búsqueda.

Editar un contacto

Siempre puede efectuar cambios en la información que haya almacenado en un contacto.

1. En la lista de contactos, toque el contacto cuyos detalles quiera editar.
2. Toque la **Tecla de Menú**, y luego toque **Editar**.
3. Efectúe los cambios deseados en la información del contacto, y luego toque **Hecho**. Para cancelar todos los cambios que haya efectuado en la información del contacto, toque la **tecla de Retroceso**.

Comunicarse con sus contactos

Desde Contactos o la pestaña de Favoritos puede llamar o mandar un mensaje de texto (SMS) o multimedia (MMS) de manera rápida al número de teléfono por defecto de un contacto. También puede abrir detalles para ver una lista de todas las maneras en las que puede comunicarse con ese contacto. Esta sección describe cómo comunicarse con un contacto cuando está viendo la lista de contactos.

Comunicarse con un contacto

1. En la lista de contactos, toque el contacto con el que quiera comunicarse.
2. En los detalles del contacto, puede hacer lo siguiente:
   - Tocar el número de teléfono para realizar una llamada.
   - Tocar para enviar un mensaje.
   - Tocar para hacer una videollamada.

Eliminar un contacto

1. En la lista de contactos, toque el contacto que quiera eliminar.
2. Toque la **tecla de Menú**, y luego toque **Borrar**.
3. Toque **Aceptar** para confirmar que quiere eliminar el contacto.

Usar el teclado de pantalla

Mostrar el Panel de teclado

Para introducir texto, use el teclado de pantalla. Algunas aplicaciones abren el teclado automáticamente. En otras, toque un campo de texto para abrir el teclado.

Para abrir el teclado, toque el espacio donde quiera escribir el texto. Toque la **tecla de Retroceso** para ocultar el teclado.

Usar el Teclado paisaje

Si encuentra el teclado incómodo o difícil de usar, ponga el teléfono móvil de lado. La pantalla mostrará el teclado en modo paisaje, proporcionándole una disposición de teclado más amplia.

Personalizar la configuración del teclado

1. Toque > Ajustes > **Idiomas y entrada**.
2. En la opción **TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA,** toque para personalizar la configuración del teclado de Android.

Mensajes

La aplicación de mensajes le permite intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) con cualquier usuario de un teléfono con funcionalidad SMS o MMS. Con la aplicación de Correo electrónico puede leer y enviar mensajes de correo electrónico.

SMS y MMS

Abrir un mensaje

Para abrir la aplicación, haga uno de los siguientes:

- Toque en la pantalla de Inicio.
- Toque > **Mensajes**

Crear y enviar un mensaje de texto

La ventana de **Mensajes** se abrirá, y podrá crear nuevos mensajes o abrir un hilo de mensajes existente.

1. Toque para empezar un nuevo mensaje de texto o multimedia o toque un hilo de mensajes existente para abrirlo.

2. Introduzca un número de teléfono en el campo **Introduzca un nombre o número** o toque para seleccionar un contacto de **Contactos**. A medida que escribe el número de teléfono, aparecerán contactos coincidentes. Puede tocar un contacto sugerido o seguir introduciendo el número de teléfono.

3. Toque el campo de texto para empezar a escribir su mensaje. Si toca la **tecla de Retroceso** cuando esté escribiendo un mensaje, se guarda como un borrador en su lista de mensajes. Toque el mensaje para seguir redactándolo.

4. Cuando haya terminado, toque Si ha insertado dos tarjetas SIM, toque la red deseada par enviar el mensaje.

Nota: Las respuestas aparecen en la ventana. A medida que ve y envía mensajes adicionales, se va creando un hilo de mensajes.

Crear y enviar un mensaje multimedia

1. En la pantalla de mensajes, toque
2. Introduzca un número de teléfono en el campo **Introduzca un nombre o número** o toque para seleccionar un contacto de **Contactos**.
3. Toque el campo de texto para empezar a redactar el mensaje.
4. Toque la **tecla de Menú** para mostrar el panel de opciones, y luego toque **Añadir asunto** para añadir el asunto del mensaje.
5. Introduzca un asunto.
6. Su teléfono móvil está hora en modo mensaje multimedia.
7. Toque y seleccione el tipo de archivo multimedia que desee adjuntar al mensaje.
8. Cuando haya terminado, toque Si ha insertado dos tarjetas SIM, toque la red deseada para enviar el mensaje.

Abrir y ver un mensaje multimedia

1. En la lista de mensajes, toque el hilo del mensaje para abrirlo.
2. Toque el mensaje multimedia para verlo.
3. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver la diapositiva anterior o posterior.

Responder a un mensaje

1. En la lista de mensajes, toque un hilo de mensajes de texto o multimedia para abrirlo.
2. Toque el campo de texto para redactar el mensaje.
3. Toque Si ha insertado dos tarjetas SIM, toque la red deseada para enviar el mensaje.

Personalizar los ajustes de mensaje

En la lista de mensajes, toque la **tecla de Menú**, y luego toque **Ajustes** para personalizar la configuración de los mensajes.

Correo electrónico

Su teléfono móvil también le permite usar el correo electrónico. Puede configurar la aplicación de Correo electrónico para usarla con los servicios de correo electrónico más populares. Estos tipos de cuenta de correo electrónico se conocen como POP3, IMAP o Exchange.

Abrir el correo electrónico

Para abrir la aplicación toque > Correo electrónico

Añadir una cuenta de correo electrónico

Cuando utilice la aplicación de correo electrónico por primera vez, deberá configurar su cuenta de correo electrónico. El asistente de configuración del correo electrónico le ayudará a configurar su cuenta en los sistemas de correo electrónico más populares, para que pueda leer y trabajar con el mismo correo electrónico que utiliza en un ordenador en un navegador u otra aplicación de correo.

1. Abra la aplicación **Correo electrónico**. Vea "Abrir el correo electrónico".
2. Introduzca su **dirección de Correo electrónico** y **Contraseña**.
3. Toque **Siguiente**. El dispositivo recuperará automáticamente la configuración del correo electrónico.

Para configurar el correo electrónico manualmente, toque **Configuración manual**.

Nota: Si selecciona Configuración manual, póngase en contacto con su proveedor de servicios de correo electrónico para obtener los parámetros de configuración necesarios para su cuenta si no los conoce.

4. Seleccione el protocolo de conexión de correo electrónico que mejor se ajuste a sus necesidades. Siga las instrucciones de la pantalla e introduzca la información del servidor, dominio, nombre de usuario, contraseña y otra información relevante. Toque **Siguiente** para continuar

Nota: La configuración de su cuenta puede variar dependiendo del tipo de servicio de correo electrónico de la cuenta. Para conocer los detalles de la configuración, consulte a su proveedor de servicios.

5. Defina la frecuencia de comprobación de la bandeja de entrada y toque **Siguiente**.
6. Inserte **Dele un nombre a esta cuenta** y **Su nombre**.

Nota: Dele un nombre a esta cuenta es el nombre que aparece en la pantalla de correo electrónico.

7. Toque **Siguiente**.

Una vez terminada la configuración inicial, la aplicación de correo electrónico se abrirá y le mostrará el contenido de su Bandeja de entrada

Añadir otras cuentas de correo electrónico

1. Después de crear su cuenta de correo electrónico inicial, toque la **tecla de Menú**, y luego toque **Ajustes**.
2. Toque **AÑADIR CUENTA** para crear otra cuenta de correo electrónico.
3. Repita los pasos 2 a 6 de la sección "Añadir una cuenta de correo electrónico"

Consejo: Cuando añada una cuenta de correo electrónico adicional, también puede seleccionar la opción Enviar correo electrónico desde esta cuenta por defecto para enviar todos los mensajes desde la nueva cuenta.

Ver un mensaje de correo electrónico.

1. En la pantalla de Bandeja de entrada, toque un mensaje de correo electrónico para abrirlo.
2. Para acceder a una carpeta de la cuenta de correo electrónico configurada mediante Exchange, toque el campo de selección de cuentas de la esquina superior izquierda de la pantalla. Las carpetas de la cuenta seleccionada aparecerán en la sección TODAS LAS CARPETAS:

Crear y enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla de Bandeja de entrada, toque para redactar el mensaje.

Nota: Para cambiar a otra cuenta de correo, toque el campo de selección de cuentas de la esquina superior izquierda de la pantalla y luego toque la cuenta que quiere ver.

2. En el campo **Para**, introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario.
3. Introduzca el asunto y redacte su mensaje.
4. Para enviar un archivo adjunto con el mensaje, toque la **tecla de Menú**, y luego toque **Adjuntar archivo**. Seleccione el tipo de archivo que quiere adjuntar.
5. Cuando termine, toque
6. Si toca la **tecla de Retroceso** mientras redacta un mensaje, el mensaje actual se guarda como un borrador.

Responder a un mensaje de correo electrónico

1. Toque el mensaje de correo electrónico que quiera ver y responder.
2. Toque o toque > **Responder a todos** para responder el mensaje de correo electrónico.

Eliminar una cuenta de correo electrónico.

1. Toque la **tecla de Inicio** para volver **de nuevo** a la pantalla de Inicio. Toque la **tecla de Menú** y seleccione AJUSTES.
2. Baje hasta CUENTAS y seleccione Corporativa
3. Toque la cuenta de correo electrónico que quiera eliminar.
4. Toque la **tecla de Menú** u Opciones y seleccione Eliminar cuenta.

Cambiar la configuración de la cuenta de correo electrónico

Puede cambiar una serie de ajustes en una cuenta, incluyendo la frecuencia con la que se comprueba si hay mensajes nuevos, cómo se le notifica cuando recibe un mensaje y los detalles relacionados con los servidores que usa la cuenta para enviar y recibir correo electrónico.

1. En la pantalla de la Bandeja de entrada, toque la **tecla de Menú**, y luego toque **Ajustes** para personalizar la configuración de los mensajes.
2. Toque **Ajustes generales** o una cuenta de correo electrónico.
3. Toque una opción y cambie los ajustes necesarios.

Nota: La configuración de entrada y salida de su cuenta de correo electrónico dependen del tipo de servicio de correo electrónico de su cuenta: POP3, IMAP o Exchange. Puede introducir los detalles necesarios manualmente, aunque normalmente tendrá que ponerse en contacto con su proveedor de servicios de correo electrónico para determinar la configuración correcta de la cuenta.

Wi-Fi

El Wi-Fi le proporciona acceso inalámbrico a una conexión de Internet de banda ancha. Para usar el Wi-Fi en su teléfono móvil necesita tener acceso a puntos de acceso Wi-Fi (hotspots). Los obstáculos que bloqueen la señal Wi-Fi reducirán su fuerza.

Encender el Wi-Fi.

1. Toque > Ajustes

2. Arrastre a la derecha para activar el Wi-Fi

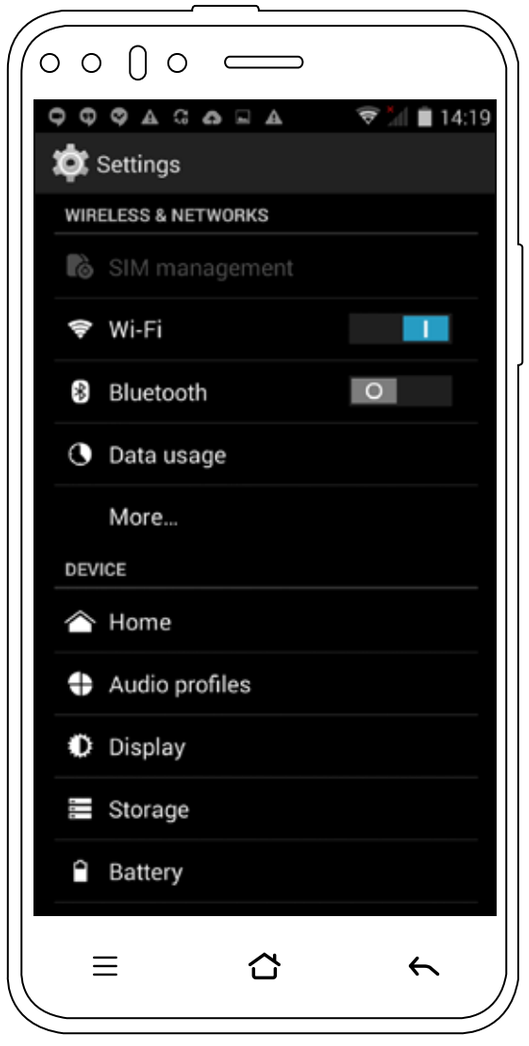

Conectarse a la red inalámbrica

1. Se mostrará una lista de las redes Wi-Fi detectadas. Toque una red Wi-Fi para conectarse a ella.
2. Si selecciona una red abierta, se conectará automáticamente a la red. Si selecciona una red que esté protegida y es la primera vez que se conecta a ella, introduzca la contraseña y luego toque **Conectar**.

Nota: Si se conecta a una red inalámbrica protegida que haya usado previamente, no se le pedirá que vuelva a introducir la contraseña a menos que restaure el teléfono móvil a su configuración de fábrica.

Consejo: En la configuración de Wi-Fi, toque + para añadir una nueva red Wi-Fi.

Navegador

Google Chrome es el navegador por defecto del teléfono móvil. Chrome es un navegador simple y sencillo de usar que le permite navegar con facilidad y mantener abiertas un número ilimitado de pestañas.

Cuando acceda a la aplicación Chrome por primera vez hay una opción llamada "Ver presentación" que le permitirá conocer nuevas maneras de mejorar su experiencia de navegación.

Bluetooth

Su teléfono móvil cuenta con Bluetooth, lo que le permite crear una conexión inalámbrica con otros dispositivos Bluetooth para poder compartir archivos con sus amigos, hablar con las manos libres con un auricular Bluetooth o incluso transferir fotos de su teléfono a su PC.

Si está utilizando Bluetooth, recuerde permanecer a una distancia de 10 metros de otros aparatos Bluetooth. Tenga en cuenta que obstáculos como muros u otros equipos electrónicos pueden afectar a la conexión Bluetooth.

Encender Bluetooth

1. Toque > Ajustes

2. Arrastre a la derecha para activar Bluetooth

Cuando se encienda Bluetooth, aparecerá el icono de Bluetooth en la barra de notificaciones.

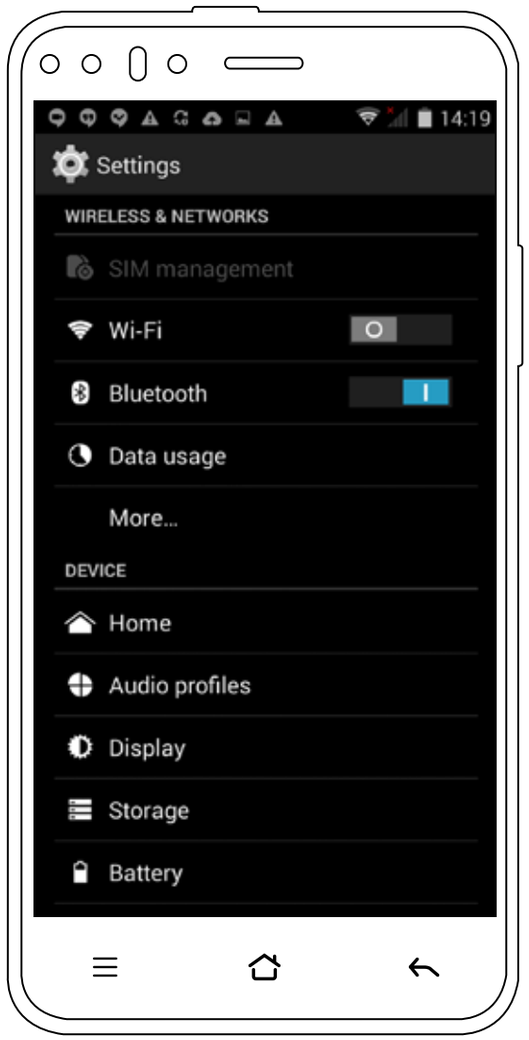

Nota: Cuando Bluetooth está activado, su teléfono detecta otros dispositivos Bluetooth, pero su teléfono no es visible para los demás.

3. Para hacer su teléfono visible a los demás, toque el nombre de su modelo de teléfono para hacer que este dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth:

Emparejar y conectar un dispositivo Bluetooth

Su Bluetooth móvil le permite hacer lo siguiente:

- Hands Free Profile (HFP): le permite utilizar un dispositivo de manos libres Bluetooth.
- Headset Profile (HSP): le permite usar unos auriculares mono Bluetooth.
- Object Push Profile (OPP): le permite transferir archivos mediante Bluetooth.
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP): le permite usar auriculares estéreo Bluetooth.
- A/V Remote Control Profile (AVRCP): le permite controlar qué se reproduce a través de los auriculares Bluetooth de manera remota.

Antes de usar Bluetooth, tiene que emparejar su teléfono móvil con otro dispositivo Bluetooth de la siguiente manera:

1. Compruebe que la función Bluetooth de su teléfono móvil está activada.
2. El teléfono móvil buscará dispositivos Bluetooth que se encuentren dentro de su rango de alcance (o toque **BUSCAR DISPOSITIVOS**).
3. Toque el dispositivo que quiera emparejar con su teléfono móvil.
4. Introduzca la contraseña numérica para completar la conexión.

Nota: Si empareja su teléfono con un kit de coche active el modo SIM remota antes de empezar el proceso de emparejamiento. En el menú Bluetooth, toque la tecla de Menú u Opciones y seleccione Ajustes avanzados. Tiene que confirmar la casilla para activar el modo de SIM remota.
Una vez creado un emparejamiento, ya no será necesario introducir la contraseña para conectarse a ese dispositivo Bluetooth.

Enviar archivos a través de Bluetooth

Con Bluetooth puede compartir imágenes, vídeos o archivos de música con su familia y amigos.

Para enviar archivos a través de Bluetooth haga lo siguiente:

1. Toque > **Gestor de archivos** para abrir el gestor de archivos
2. Mantenga pulsado el archivo que desee enviar.
3. Toque > **Bluetooth** y luego elija un dispositivo emparejado.

Desconectar o desemparejar un dispositivo Bluetooth

1. Toque > Ajustes

2. Arrastre a la derecha para activar Bluetooth

3. En el dispositivo conectado, toque y luego **Desemparejar** para desconectar el dispositivo.

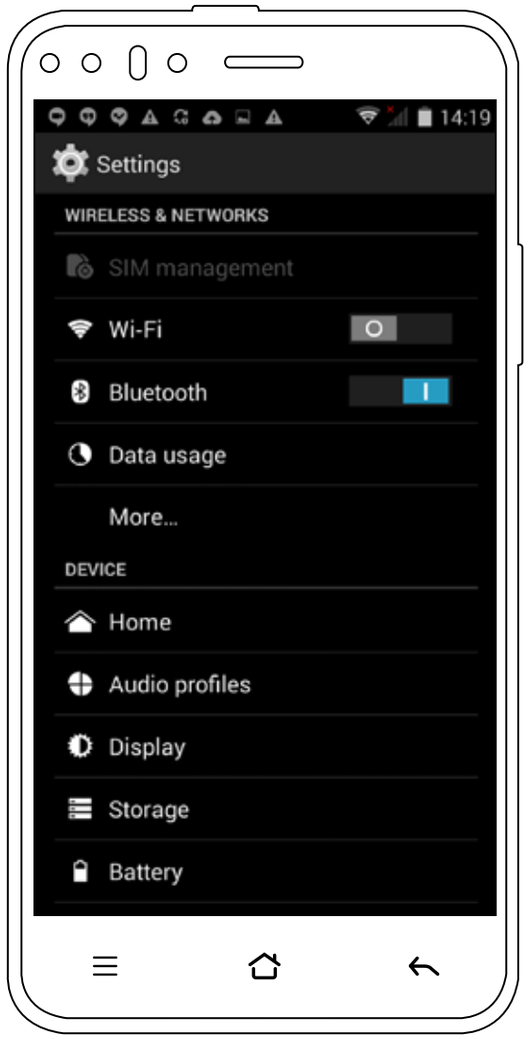

Entretenimiento

Además de ser un dispositivo de comunicación y un asistente personar, su teléfono móvil también le proporciona una multitud de posibilidades de entretenimiento. Puede hacer fotos, crear clips de vídeo y de audio, descargar y escuchar música.

Hacer fotos y grabar vídeos

La cámara es una combinación de cámara y grabadora de vídeo que puede utilizar para hacer y compartir imágenes y vídeos.

Encender la cámara

Toque > Cámara para encender la cámara.

Toque la **tecla de Retroceso** o la **tecla de Inicio** para apagar la cámara.

Hacer una foto

1. Toque > Cámara .

Nota: Para cambiar entre la cámara anterior y la posterior, toque

2. Componga su foto en la pantalla de captura de fotos.
   - Pellizque para acercar o alejar la imagen.
   - Toque para cambiar la configuración de la cámara. La previsualización cambia a medida que cambia los ajustes.
3. Toque para hacer la foto.

Ver sus fotos

1. Después de hacer una foto, aparecerá una miniatura de la foto que acaba de hacer en la esquina de la pantalla de Captura. Toque la miniatura para verla.
2. Toque el botón de la pantalla para hacer lo siguiente:
   - Para compartir la foto, toque y luego elija una aplicación para compartir.
   - Para borrar la foto, toque > **Aceptar**.
   - Para ver otras fotos y vídeos en **Fotos**, toque
3. Si quiere ver más fotos, toque la pantalla y deslice el dedo a la derecha o a la izquierda.

Grabar un vídeo

1. Toque > Cámara
2. Toque cuando quiera empezar a grabar.
3. Mientras esté grabando aparecerá como y se mostrará un temporizador en la esquina superior derecha de la pantalla.
   - Pellizque para acercar o alejar la imagen.
   - Toque junto al temporizador para pausar la grabación (el temporizador empezará a parpadear).
   - Toque el junto al temporizador parpadeante para reanudar la grabación.
4. Toque para dejar de grabar.

Ver sus vídeos

Después de grabar un vídeo, aparecerá una miniatura del vídeo que acaba de grabar en la esquina inferior derecha de la pantalla de Captura. Toque la miniatura para verla.

Usar la Galería

Su aplicación de **Fotos** puede buscar automáticamente imágenes y vídeos guardados en el teléfono o la tarjeta SD. Seleccione el álbum o carpeta y reprodúzcalos como una presentación de diapositivas o seleccione elementos para compartirlos con otras aplicaciones.

Abrir la Galería

Toque > **Fotos** para abrir la aplicación. La aplicación Galería organiza sus imágenes y vídeos por ubicación y almacena estos archivos en carpetas. Toque una carpeta para ver las imágenes o los vídeos que contiene.

Recortar una foto

1. En la aplicación **Fotos** toque la carpeta que contiene las imágenes que quiere ver.
2. Toque la imagen para verla a pantalla completa. Cuando esté viendo una imagen a pantalla completa, desplace la imagen a la izquierda o a la derecha para ver la imagen anterior o posterior.
3. Para hacer zoom en la imagen, toque la zona de la pantalla que desea ampliar con dos dedos y sepárelos. En modo zoom, desplace el dedo hacia arriba o abajo y a la izquierda o a la derecha.

Consejo: El visor de imágenes permite la función de rotación automática. Cuando gire su teléfono móvil, la imagen se adapta a la rotación.

Recortar un foto

1. Cuando esté viendo una foto, toque el y luego toque Recortar.

2. Use la herramienta de recortar para seleccionar la porción de la imagen que quiera recortar.

   - Arrastre desde el interior de la herramienta de recortar para moverla.
   - Arrastre un borde de la herramienta recortar para modificar el tamaño de la imagen.
   - Arrastre una esquina de la herramienta de recortar para modificar la imagen sin cambiar la proporción entre su longitud y su anchura.

3. Toque para guardar la imagen recortada. Toque la tecla Retroceso para descartar los cambios.

Disfrutar de la música

Puede transferir música de su PC a su tarjeta microSD para poder escuchar música en su teléfono móvil.

Copiar la música en la tarjeta microSD

1. Conecte el teléfono a su ordenador con un cable USB y monte la tarjeta microSD.
2. En el PC, navegue hasta el dispositivo USB y ábralo.
3. Cree una carpeta en el directorio raíz de la tarjeta microSD (por ejemplo, Música).
4. Copie la música de su ordenador a la carpeta que ha creado.
5. Después de copiar la música, desmonte o expulse el dispositivo según los requerimientos de su sistema operativo para extraer el teléfono móvil de manera segura.
6. Desconecte el teléfono móvil del PC.

Abrir la biblioteca de medios

Toque > Reproducir música para mostrar la biblioteca de medios. La aplicación de música organiza sus archivos de música por ubicación.

Reproducir música

Toque la canción que quiere reproducir.

Consejo: Cuando esté escuchando música, toque la tecla retroceso para usar otra aplicación. Su música seguirá sonando. Para volver a los controles del reproductor, abra el panel de notificaciones y toque la canción.

Añadir música a una lista de reproducción

1. Toque la canción y luego toque > Añadir a lista de reproducción

2. Seleccione una lista de reproducción o toque **Nueva lista** para añadir la canción a una lista de reproducción existente.

Reproducir una lista de reproducción

1. Toque el icono en la pantalla de música.

2. Toque **Listas de reproducción**.

3. Toque para reproducir.

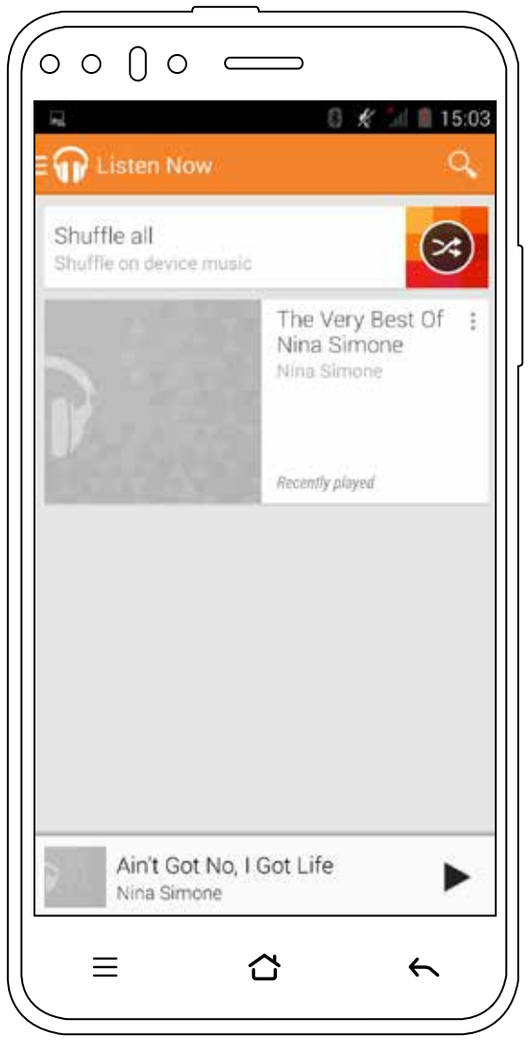

Escuchar la radio FM

Radio FM le permite escuchar emisoras de radio FM en su teléfono móvil. Conecte primero sus auriculares a la entrada de clavija jack de su teléfono antes de abrir la aplicación.

Abrir la radio FM

1. Toque > Radio FM para abrir la aplicación.
2. La radio FM busca automáticamente canales de FM disponibles, los guarda como predeterminados y reproduce el primer canal de FM encontrado.

Abrir la radio FM

Siga uno de los siguientes pasos:

- Para seleccionar la emisora de radio que quiere escuchar, toque o
- Para sintonizar manualmente una frecuencia, toque o
- Para añadir la emisora actual a la lista de Favoritos, toque
- Para ver la lista de Favoritos, toque
- Para apagar el altavoz, toque y seleccione **Altavoz**.
- Para buscar todos los canales disponibles, toque > **Buscar**.
- Para apagar la radio, toque para salir de la aplicación.

Grabar la radio FM

Para grabar la radio, toque > **Grabar FM** y haga lo siguiente:

- Para empezar a grabar, toque .
- Para dejar de grabar, toque y luego introduzca el nombre de archivo y toque **Guardar**.
- Para escuchar el archivo guardado, toque

Servicios de Google

Necesita iniciar sesión con una cuenta de Google antes de utilizar Gmail, Google Calendar y otras aplicaciones de Google. Para descargar aplicaciones de la Play Store, también se le pedirá que inicie sesión con su cuenta de Google.

Nota: Si su teléfono no tiene una tarjeta SIM instalada, no podrá conectarse a redes móviles para obtener servicios de voz y datos, pero puede conectarse a una red Wi-Fi para iniciar sesión con su cuenta de Google y usar todas las funciones de su teléfono, excepto hacer una llamada de teléfono.

Si enciende un teléfono Android por primera vez sin una tarjeta SIM, se le pedirá que toque Conectarse a Wi-FI para conectar a una red Wi-Fi (en vez de a una red móvil) para configurar su teléfono. Si ya tiene una cuenta Google, toque Iniciar sesión e introduzca su nombre de usuario y contraseña.

Crear una cuenta de Google

Si no tiene una cuenta de Google, puede crear una:

1. Toque > **Ajustes**
2. En **CUENTAS**, toque **Añadir cuenta**.
3. Toque **Google** para crear una cuenta de Google.
4. Toque **Nueva** para crear una cuenta nueva.
5. Introduzca su nombre y toque
6. Introduzca el nombre de usuario y toque

El teléfono móvil se conectará al servidor de Google para comprobar si el nombre de usuario está disponible. Si el nombre de usuario que ha introducido ya está en uso, se le pedirá que escoja otro.

7. Introdúzcalo y confirme la contraseña de su cuenta Google.
8. Configure la información de recuperación (es decir, una cuenta de correo electrónico alternativa y una pregunta de seguridad) y toque .
9. Lea el acuerdo y toque para terminar la configuración de la cuenta.
10. Introduzca el código de verificación y toque .
11. Introduzca la información de su tarjeta de crédito para permitir las compras en la Google Store y toque **Guardar**. O toque **Omitir** para saltarse este paso.

Usar Gmail

Gmail es el servicio de correo electrónico web de Google. Cuando configuró su teléfono por primera vez, puede que lo configurara para usar una cuenta de Gmail existente o que creara una cuenta nueva. La primera vez que abra la aplicación Gmail de su teléfono, su bandeja de entrada contendrá mensajes de su cuenta web de Gmail.

Abrir Gmail

Toque > Gmail Aparecerá la lista de mensajes de la bandeja de entrada. Cualquier mensaje que decida conservar en su teléfono móvil irá a su carpeta de Bandeja de entrada.

Cambiar de una cuenta a otra

Para cambiar a otra cuenta de correo electrónico, toque la casilla de selección de la parte superior izquierda de la pantalla y luego toque la cuenta que desee ver.

Crear y enviar mensajes de correo electrónico

1. En la pantalla de Bandeja de entrada, toque .
2. Escriba la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo **Para**.
   - Si va a enviar el mensaje a varios destinatarios, separe las direcciones de correo con comas.
   - Si quiere enviar una copia (Cc) o una copia oculta (Cco) del mensaje a otros destinatarios, toque la **tecla de Menú** y luego toque Añadir Cc/Cco.
3. Introduzca el asunto y redacte el mensaje. Si quiere incluir una imagen adjunta, toque la **tecla de Menú**, y luego toque **Adjuntar archivo** para seleccionar la imagen que quiere vincular.
4. Una vez redactado el mensaje, toque .

Responder o reenviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla de Bandeja de entrada, toque el mensaje que quiere responder o reenviar.
2. Toque Responder ,Responder a todos > **Responder a todos** o Reenviar > **Reenviar**.
3. Siga uno de los siguientes pasos:
   - Si selecciona Responder o Responder a todos, escriba su mensaje.
   - Si selecciona Reenviar, especifique los destinatarios del mensaje y añada cualquier texto adicional que quiera incluir en el mensaje reenviado.
4. Toque

Buscar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla de Bandeja de entrada, toque .
2. Introduzca los términos de búsqueda en el campo y toque

Personalizar su configuración de Gmail

En la pantalla de la Bandeja de entrada, toque la **tecla de Menú**, y luego toque **Ajustes de etiquetas** para personalizar la configuración de los mensajes.

Usar Mapas

Mapas le permite conocer su ubicación actual, ver las condiciones del tráfico en tiempo real (dependiendo de la disponibilidad en su ubicación), y recibir indicaciones detalladas para llegar a diferentes destinos en un mapa de satélite, tráfico u otro tipo.

Activar la localización

Antes de abrir Mapas para conocer su ubicación o buscar lugares de interés, debe activar la "fuente de localización".

1. Toque > **Ajustes**
2. Toque **Localización**.
3. Toque **Modo** para elegir la opción relevante.

Nota: Para usar la función de navegación la función Modo deberá ser Alta precisión o Sólo dispositivo.

Abrir Mapas

Toque > Mapas para abrir la aplicación.

Buscar lugares de interés.

1. Mientras está viendo el mapa, toque .
2. Introduzca el lugar que quiere buscar en el campo de búsqueda, y luego toque .

Nota: También puede seleccionar una opción de la lista de sugerencias.

3. A continuación aparecerán los resultados de su búsqueda. Toque el marcador y le mostrará el nombre de la ubicación.
4. Toque los botones de la pantalla para ver la ubicación en el mapa, obtener indicaciones, etc.

Obtener indicaciones

1. Mientras está viendo el mapa, toque .
2. Introduzca el punto de partida en el primer campo de texto y luego introduzca su destino en el segundo campo de texto.

Nota: También puede tocar el campo correspondiente y seleccionar una opción.

3. Toque el icono correspondiente para obtener direcciones en coche, en transporte público o a pie.
4. Aparecerá una lista de indicaciones.

Usar YouTube

YouTube es el servicio gratuito de streaming de vídeo online de Google para ver, buscar y subir vídeos.

Abrir YouTube

Toque > **YouTube** Los vídeos está agrupados en categorías como Recomendados, Populares, En vivo, etc.

Buscar un vídeo

1. En la pantalla de YouTube, toque .
2. Introduzca un término de búsqueda y toque .
3. Desplácese por los resultados y toque un vídeo para verlo.

Consejo: También tiene la opción de ver resultados de vídeos publicados recientemente. Toque Cualquier fecha y seleccione una de las opciones disponibles.

Compartir un vídeo

1. Mientras está viendo un vídeo, toque .
2. Toque una aplicación para compartir el vínculo del vídeo de entre las opciones disponibles.

Usar Play Store

Play Store proporciona acceso directo a aplicaciones y juegos que puede descargar e instalar en su teléfono.

Abrir Market

1. Toque > **Play Store**

2. Cuando abra **Play Store** por primera vez, aparecerá la ventana de Condiciones de servicio. Toque **Aceptar** para continuar.

Buscar aplicaciones

Hay unas cuantas de maneras diferentes de encontrar aplicaciones en la pantalla de inicio de **Play Store**, incluyendo:

- Lista de aplicaciones por categoría: Toque la categoría deseada y desplace hacia abajo para ver más.
- Función de búsqueda: Toque .

Para ver las aplicaciones instaladas, toque y luego toque **Mis Apps**.

Instalar una aplicación

Nota: Si quiere instalar un aplicación que no pertenezca a Market, toque Ajustes > Seguridad y seleccione la casilla de verificación Fuentes desconocidas para permitir la instalación de aplicaciones que no pertenezcan a Market.

1. Toque > Play Store

2. Toque una categoría y luego toque el elemento que quiera descargar.

3. En la pantalla de información del elemento, puede leer más acerca de la aplicación, incluyendo su calificación general y comentarios de otros usuarios. Si se desplaza hacia abajo hasta la sección Información del desarrollador, podrá ver otras aplicaciones del mismo desarrollador o un vínculo al sitio web del desarrollador.

4. Para instalar la aplicación, toque **INSTALAR** y la pantalla cambiará para mostrar los permisos requeridos. Luego toque **ACEPTAR**.

Nota: Para comprobar el progreso de una descarga, abra el panel de notificaciones. La duración de la instalación dependerá del tamaño de la aplicación y la velocidad de su conexión de datos.

Desinstalar una aplicación

1. En la pantalla de Play Store, toque > **Mis Apps**.

2. Toque la aplicación que quiera desinstalar y luego toque **DESINSTALAR**.

3. Cuando se le pregunte, toque **Aceptar** para eliminar la aplicación de su teléfono móvil.

Nota: Las aplicaciones también pueden gestionarse tocando Ajustes > Aplicaciones.

Sincronizar información

Algunas aplicaciones (por ejemplo, Gmail) de su teléfono móvil le dan acceso a la misma información personal que puede añadir, ver y editar en su ordenador. Si añade, cambia o borra información en cualquiera de estas aplicaciones en la web, la información actualizada también aparece en su teléfono móvil.

Esto es posible gracias a la sincronización de datos "over the air". El proceso se lleva a cabo en segundo plano y no interfiere en el uso de su teléfono móvil. Cuando su teléfono móvil está sincronizando, aparecerá un icono de sincronización de datos en la barra de notificaciones.

Gestionar sus cuentas

Puede sincronizar contactos, correo electrónico y otra información de su teléfono móvil con varias cuentas de Google u otro tipo de cuentas, dependiendo de las aplicaciones instaladas en su teléfono móvil.

Por ejemplo, puede empezar añadiendo su cuenta personal de Google. De esta manera, su correo electrónico, contactos y calendario personales estarán siempre disponibles. Puede añadir luego una cuenta de trabajo para que su correo electrónico, contactos y calendario profesionales estén también a mano.

Añadir una cuenta

1. Toque > **Ajustes**

2. En **CUENTAS**, toque **Añadir cuenta**. La pantalla mostrará sus ajustes de sincronización actuales y una lista de sus cuentas actuales.

Nota: En algunos casos, puede que necesite obtener los detalles de la cuenta del administrador de red. Por ejemplo, puede que necesite saber el dominio o la dirección del servidor de la cuenta.

3. Toque el tipo de cuenta que quiere añadir.

4. Siga los pasos que aparecerán en la pantalla para introducir la información necesaria y opcional sobre la cuenta. La mayoría de las cuentas requieren un nombre de usuario y una contraseña, pero los detalles dependen del tipo de cuenta y de la configuración del servicio al que se está conectando.

5. Configurar la cuenta Dependiendo del tipo de cuenta, puede que se le pida que configure qué tipo de datos quiere sincronizar con el teléfono móvil, que le dé un nombre a la cuenta u otros detalles. Cuando haya terminado, la cuenta se añade a la lista en la pantalla de configuración de **CUENTAS**.

Eliminar una cuenta

Puede eliminar una cuenta y toda la información asociada a ella desde su teléfono móvil, incluyendo el correo electrónico, los contactos, la configuración, etc. No puede, sin embargo, eliminar algunas cuentas, como por ejemplo la primera cuenta con la que inició sesión en el teléfono móvil. Si intenta eliminar ciertas cuentas, tenga en cuenta que se borrará toda la información personal asociada a ella.

1. En la pantalla de configuración de **CUENTAS**, toque el tipo de cuentas.
2. Toque la cuenta que quiere eliminar.
3. Toque la **tecla de Menú** y luego toque **Eliminar cuenta**.
4. Toque **Eliminar cuenta** para confirmar que quiere eliminar la cuenta.

Personalizar la sincronización de sus cuentas

Puede configurar el uso de datos en segundo plano y las opciones de sincronización para todas las aplicaciones de su teléfono. También puede configurar qué tipo de datos quiere sincronizar con cada cuenta. Algunas aplicaciones, como Contactos o Gmail, pueden sincronizar datos de varias aplicaciones. Otros, como Calendario, sólo sincronizan datos de la primera

cuenta Google con la que haya iniciado sesión en su teléfono o con una cuenta específicamente asociada a esa aplicación. Con algunas cuentas, la sincronización es bidireccional; los cambios que haga a la información de su teléfono se aplican a la copia de esa información en la web. Algunas cuentas solo permiten la sincronización en una dirección; la información de su teléfono es sólo de lectura.

Cambiar la configuración de sincronización de una cuenta

1. En la pantalla de configuración de **CUENTAS**, toque el tipo de cuenta y la cuenta cuyos ajustes de sincronización quiera cambiar. Se abrirá la pantalla de sincronización y datos, mostrando una lista de los tipos de información que la cuenta puede sincronizar.

2. Los elementos seleccionados están configurados para sincronizarse con su teléfono móvil.

3. Seleccione o deseleccione la casilla de verificación de la información que quiera sincronizar con el teléfono móvil.

Usar otras aplicaciones

Usar el Calendario

Use el **Calendario** para crear y gestionar eventos, reuniones y citas. Dependiendo de sus ajustes de sincronización, el calendario de su teléfono móvil se mantiene sincronizado con su calendario de la web.

Abrir el Calendario

Toque > **Calendario** para abrir la aplicación. Toque la tecla de Menú para ver varias opciones de visualización y configuración.

Crear un evento

1. En cualquier vista del calendario, toque la **tecla de Menú** y seleccione la opción **Nuevo evento**.
2. Introduzca el nombre del evento en el teclado.
3. Introduzca la ubicación del evento y la descripción.
   - Si hay un marco temporal para el evento, toque la hora **DE** y **A** para especificar la duración del evento.
   - si es una ocasión especial, como un cumpleaños o un evento que dure todo el día, toque la casilla de verificación **TODO EL DÍA**.
4. Introduzca direcciones de correo electrónico para añadir **Invitados** y una **Descripción.**
5. Introduzca una hora para recibir un recordatorio en **RECORDATORIOS** y luego especifique en **REPETICIÓN** si el evento se repite y su frecuencia de repetición.
6. Una vez completados todos los ajustes, toque **HECHO**.

Programar un recordatorio de evento

1. En cualquier vista del calendario, toque un evento para ver sus detalles o el resumen del evento.
2. Toque **Añadir recordatorio** para añadir un recordatorio. O toque el icono de la "X" para eliminarlo.
3. Toque la hora del recordatorio y luego toque el periodo de tiempo anterior al evento en el que quiere ser avisado. Cuando llegue el momento, recibirá una notificación del evento.

Personalizar la configuración del Calendario

En cualquier vista del calendario, toque la **tecla de Menú** y luego toque **Ajustes** > **Ajustes generales**. Elija entre:

- Ocultar eventos rechazados: Selecciónelo para ocultar los eventos cuyas invitaciones haya rechazado.
- Mostrar número de semana: Selecciónelo para mostrar el número de semana.
- La semana empieza el: Especifique el primer día de la semana.
- Utilizar zona horaria de casa: Muestra las horas de sus calendarios y eventos en su zona horaria cuando esté de viaje.
- Zona horaria de casa: Especifique la zona horaria de su ubicación actual.
- Notificaciones: Selecciónelo para recibir una notificación del evento.
- Elegir tono: Tóquelo para seleccionar el tono que sonará cuando reciba un recordatorio de evento.
- Vibrar: Tóquelo para seleccionar el modo vibración cuando reciba una notificación de evento.
- Notificación emergente: Selecciónelo para activar un recordatorio del evento.
- Tiempo por defecto del recordatorio: Tóquelo para seleccionar el tiempo por defecto antes del evento para que se produzca una notificación.
- Respuestas rápidas: Tóquelo para editar las respuestas por defecto cuando mande información del evento por correo electrónico a los invitados respectivos.

Usar la Alarma

Puede crear una nueva alarma o modificar una alarma existente.

Abrir la Alarma

Toque > Reloj toque para crear una alarma en su teléfono móvil. Aquí podrá ver una lista de los detalles de las alarmas actuales.

Añadir una alarma

1. En la pantalla de la lista de alarmas, toque para añadir una alarma.
2. Para configurar la alarma, haga lo siguiente:
   - Especifique la hora y los minutos navegando por el dial y toque **Hecho**.
   - Para activar el modo repetición, toque **REPETIR**. Toque una o más opciones y luego toque **Hecho**.
   - Para especificar un tono, toque **DESPERTAR**. Toque una opción y luego toque **Aceptar**.
   - Para que el teléfono vibre cuando suene la alarma, seleccione **Vibrar**.
   - Para añadir una etiqueta a la alarma, toque **Etiqueta**.
3. Una vez completada la configuración, toque la zona vacía de la alarma para guardarla.

Calculadora

Use la calculadora para resolver problemas aritméticos simples o use sus operaciones avanzadas para resolver ecuaciones más complejas.

Abrir la Calculadora

Toque > Calculadora para abrir la aplicación.

Cambiar al panel avanzado:
En la pantalla de la Calculadora, toque la **tecla de Menú** y luego toque **Panel avanzado**.

Usar el Gestor de archivos

El Gestor de archivos le permite organizar, editar y borrar archivos y carpetas.

Abrir el Gestor de archivos

Toque Gestor de archivos para abrir la aplicación.

Crear una carpeta

1. En la pantalla del Gestor de archivos, toque .
2. Introduzca el nombre de la nueva carpeta en el campo de texto.
3. Toque **Aceptar**.

Mover o copiar archivos

1. En la pantalla de Gestor de archivos, mantenga pulsado el archivo o la carpeta que quiera mover o copiar.

Nota: Para seleccionar otro(s) archivo(s), tóquelo(s). Para seleccionar todos los archivos, toque Seleccionar todo.

2. Toque para copiar o toque para mover el archivo.
3. Seleccione la carpeta de destino.
4. Toque para pegar el archivo.

Borrar archivo(s)

1. En la pantalla de Gestor de archivos, mantenga pulsado el archivo o la carpeta que quiera borrar.

Nota: Para seleccionar otro(s) archivo(s), tóquelo(s). Para seleccionar todos los archivos, toque Seleccionar todo.

2. Toque .
3. Toque **Aceptar** para confirmar el borrado.

Gestionar su teléfono móvil

Para configurar su teléfono móvil, toque > Ajustes

Ajustar la fecha y la hora

Cuando encienda el teléfono por primera vez, se le preguntará si quiere que la fecha y la hora se actualicen automáticamente usando la hora proporcionada por la red.

Nota: Cuando la hora proporcionada por la red se usa de manera automática, no puede configurar la fecha, hora y zona horaria.

1. En la pantalla Ajustes, toque **Fecha y hora**.
2. Toque **Fecha y hora automáticas** y márquelo como **Desactivado**.
3. Deseleccione la casilla de verificación **Zona horaria automática**.
4. Toque **Ajustar fecha**. En la pantalla de ajuste de fecha, toque el campo deseado y desplácese arriba o abajo para ajustar la fecha. Toque **Hecho** cuando haya completado la configuración.
5. Toque **Seleccionar zona horaria** y elija la zona horaria deseada de la lista. Desplácese por la lista para ver más zonas horarias.
6. Toque **Ajustar hora**. En la pantalla de ajuste de hora, toque el campo deseado y desplácese arriba o abajo para ajustar la hora. Toque **Hecho** cuando haya completado la configuración.
7. Seleccione o deseleccione la casilla de verificación **Usar formato de 24 horas** para cambiar entre el formato de 24 horas y el formato de 12 horas.
8. Toque **Elegir formato de hora** para seleccionar como quiere que se muestre la fecha en su teléfono móvil.

Configurar la pantalla

Configurar el brillo de la pantalla

1. En la pantalla Ajustes, toque **Pantalla** > **Brillo**.
2. Arrastre el deslizador a la izquierda para oscurecer la pantalla o a la derecha para hacerla más brillante.
3. Cuando levante el dedo del deslizador, su configuración se guardará automáticamente.

Nota: Pulse AUTO para permitir que el dispositivo ajuste automáticamente el brillo de la pantalla dependiendo de la luz ambiental.

Rotar pantalla automáticamente

Seleccione esta casilla para permitir que la pantalla rote cuando cambie la posición del teléfono entre paisaje y retrato.

Configurar el tiempo antes de que se apague la pantalla

Si su teléfono móvil está inactivo durante unos minutos, se apagará la pantalla para ahorrar batería. Para especificar un tiempo de inactividad mayor o menor, haga lo siguiente:

1. En la pantalla Ajustes, toque **Pantalla** > **Dormir**.
2. Seleccione cuánto tiempo quiere que la pantalla permanezca iluminada.

Configurar el tono de llamada del teléfono

Activar el modo silencio

En la pantalla Ajustes, toque **Perfiles de sonido** > **Silencio** para activar el modo silencio. A partir de este momento se silenciarán todos los sonidos excepto la reproducción de audio y vídeo y las alarmas.

Ajustar el volumen del tono de llamada

Puede ajustar el volumen del timbre cuando esté en la pantalla de Inicio o en la pantalla de cualquier aplicación (excepto durante una llamada o cuando esté reproduciendo música o vídeos). Pulse las teclas de Volumen para ajustar el volumen del timbre al nivel deseado. También puede ajustar el volumen del timbre en la pantalla de ajustes.

1. En la pantalla Ajustes, toque **Perfiles de sonido** > **General** > y toque **Volúmenes**.
2. Arrastre el deslizador a la izquierda bajar el volumen o a la derecha para subirlo.
3. Toque **Aceptar** para guardar la configuración.

Cambiar el tono de llamada del teléfono

1. En la pantalla Ajustes, toque **Perfiles de sonido** > **General** > y toque **Tono de llamada de voz.**
2. Toque el tono de llamada que quiera usar y luego toque **Aceptar**. El tono sonará cuando lo seleccione.

Configurar su teléfono para que vibre cuando reciba una llamada

1. En la pantalla Ajustes, toque **Perfiles de sonido** > **General** > .
2. Seleccione la casilla de verificación **Vibrar** para permitir que su teléfono vibre cuando reciba una llamada.

Configurar los servicios del teléfono

Configurar la red por defecto

1. En la pantalla Ajustes, toque **gestión de la SIM.**
2. En SIM por defecto, toque **Llamada de voz**, **Videollamada**, **Mensajes** o **Conexión de datos** Y seleccione la red que quiera usar para la conexión de datos.

Nota: Compruebe la disponibilidad de servicio y las tarifas de datos con su proveedor de servicios.

Personalizar los ajustes de red

1. En la pantalla Ajustes, toque **gestión de la SIM**.
2. En INFORMACIÓN DE LA SIM, seleccione la red que quiera personalizar. Los siguientes ajustes de red están disponibles:
   - Editar nombre de la SIM: Selecciónelo para cambiar el nombre de la red.
   - Introducir número de teléfono: Selecciónelo para especificar el número de teléfono.
   - Definir color de fondo: Selecciónelo para configurar el icono de red que se muestra en la barra de estado.
   - Mostrar números: Selecciónelo para ocultar el número o para mostrar los primeros/últimos 4 dígitos.

Configurar la función de Dual SIM

En el menú de Gestión de la SIM en CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES, puede ver la información de la SIM y configurar qué SIM se usa para Voz, Videollamadas, Mensajes y Conexiones de datos. Por defecto, el valor de Llamadas y Mensajes es Preguntar siempre. La conexión de datos utilizará por defecto la SIM colocada en la ranura SIM 1. Si cambia la conexión de datos de la ranura SIM por defecto se mostrará un mensaje de emergente advirtiendo que la SIM seleccionada no es compatible con el servicio 3G, lo que puede ralentizar la carga de datos, por lo que es posible que tenga que cambiar el servicio 3G.

Configurar el servicio 3G

En su teléfono móvil de Dual SIM ambas ranuras de tarjeta SIM soportan el servicio 3G, aunque sólo una puede tener el servicio 3G activado en un momento dado, siendo por defecto la ranura SIM 1.

En CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES, elija **Más...** > **Redes móviles** > **Servicio 3G** > **Activar 3G** y seleccione la SIM que quiera utilizar para el servicio 3G.

Desactivar la itinerancia de datos

En CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES, elija **gestión de la SIM** > **AJUSTES GENERALES** > **Itinerancia** > **Itinerancia de datos**, seleccione para activar la Itinerancia de datos.

Nota: Acceder a los servicios de datos en itinerancia puede ocasionar gastos adicionales considerables. Consulte a su proveedor de servicios acerca de las tarifas de itinerancia de datos.

Desactivar servicios de datos

En CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES, elija **Más...** > **Redes móviles** > **Conexión de datos** y seleccione Desactivado.

Proteger su teléfono móvil

Activar el PIN de la tarjeta SIM

1. En la pantalla Ajustes, toque **Seguridad** > **Configurar bloqueo de tarjeta SIM**.
2. Si ha introducido dos tarjetas SIM, toque la red de la tarjeta SIM cuyo código PIN desee cambiar.
3. Seleccione la casilla de verificación **Bloquear tarjeta SIM**.
4. Introduzca el PIN de la tarjeta SIM y toque **Aceptar**.

Para cambiar el PIN de la tarjeta SIM en cualquier momento, toque Cambiar **PIN de la SIM**.

Nota: Puede marcar números de emergencia en cualquier momento en su teléfono móvil.

Proteger su teléfono móvil con una pantalla de bloqueo

Para mantener sus datos seguros, bloquee la pantalla y/o pida un patrón de desbloqueo cada vez que su teléfono se apague o se despierte de modo sueño.

1. En la pantalla Ajustes, toque **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Seleccione una de las opciones disponibles.
   - Ninguno: El dispositivo no está protegido.
   - Deslizar: Deslice hacia el icono de bloqueo para desbloquear el teléfono.
   - Desbloqueo facial: Use el reconocimiento facial para desbloquear el teléfono.
   - Desbloqueo de voz: Use una orden de voz para desbloquear el teléfono.
   - Patrón: Trace el patrón de desbloqueo correcto en la pantalla para desbloquear el teléfono.
   - PIN: Introduzca un PIN para desbloquear el teléfono.
   - Contraseña: Introduzca una contraseña para desbloquear el teléfono.
3. Siga las instrucciones del método elegido para completar la configuración.

Gestionar aplicaciones

Ver una aplicación instalada

1. En la pantalla Ajustes, toque **Apps**.
2. En la lista de aplicaciones, siga uno de los siguientes pasos:
   - Toque la **tecla de Menú** y luego toque **Ordenar por tamaño**. Luego toque una aplicación para ver sus detalles.
   - Seleccione **Descargadas**, **Almacenadas en el teléfono**, **Ejecutándose** o **Todas** en la parte de arriba de la pantalla. Luego toque una aplicación para ver sus detalles.
   - Toque una aplicación para ver sus detalles directamente.

Eliminar una aplicación instalada

1. En la pantalla Ajustes, toque **Apps**.
2. Toque una aplicación y luego toque **Desinstalar** para eliminar la aplicación de su teléfono móvil.

Nota: Las aplicaciones preinstaladas no pueden eliminarse.

Maneras de liberar memoria en su teléfono móvil

- Mueva archivos y adjuntos de correo electrónico a la tarjeta microSD.
- Desinstale los programas descargados que ya no use.
- Restaurar su teléfono móvil

Nota: Haga una copia de seguridad de todos sus datos importantes antes de restaurar su teléfono a los ajustes de fábrica.

Restaurar su teléfono móvil

Hacer una copia de seguridad de mi configuración

Puede hacer una copia de seguridad de la configuración de su teléfono en los servidores de Google con su cuenta de Google. Si cambia de teléfono móvil, la configuración que haya copiado se almacena en el nuevo teléfono móvil la primera vez que inicie sesión con su cuenta de Google.

1. En la pantalla Ajustes, toque **Copia de seguridad y restaurar**.
2. Seleccione **Hacer copia de seguridad de mis datos**.

Restaurar a los datos de fábrica

Si restaura su teléfono a la configuración de fábrica, todos sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono, incluyendo la información sobre su cuenta Google, cualquier otra cuenta, la configuración de su sistema y aplicaciones y cualquier aplicación descargada se borrarán. Restaurar el teléfono a sus ajustes de fábrica no borrará ninguna actualización del software del sistema que haya descargado ni ningún archivo de su tarjeta microSD, como música o fotos.

1. En la pantalla Ajustes, toque **Copia de seguridad y restaurar** > **Restaurar a datos de fábrica**.
2. Cuando se le pregunte, toque **Restaurar teléfono** y luego toque **Borrar todo**. El teléfono móvil restaura la configuración a los ajustes originales de fábrica y luego se reinicia.

Kodak

Smartphone IM5

Especificaciones

Plataforma	MTK 6592
Tarjeta SIM	Dual SIM, Dual online, One talk
eMMC	8GB+8Gb
Pantalla	5 pulgadas (TFT)
Sensor Pixel	QUXGA (13.0 Mega)
Banda	GSM: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: BAND1(2100)\BAND2(1900) \BAND5(850)
Batería	2150 mAh
Tiempo en reposo	430 horas*
Tiempo máximo de llamada	360 minutos*

* El tiempo en reposo y el tiempo máximo de llamada dependen de la señal de las redes y la configuración.

Política medioambiental

Ayúdanos a preservar el medio ambiente... ¡¡HAZTE VERDE!!

Todos nuestros esfuerzos están dirigidos a proporcionarle dispositivos respetuosos con el medio ambiente. Los materiales utilizados en nuestros dispositivos son reciclables y pueden reutilizarse para hacer nuevos productos. Nos esforzamos en fabricar productos que sean seguros tanto para nuestros consumidores y como para el medio ambiente. Únase a nosotros para hacer del mundo un lugar mejor para vivir.

Preserve los recursos naturales para las generaciones futuras reciclando su teléfono. El teléfono contiene algunos metales que, cuando se reciclan correctamente, pueden volver a ponerse en circulación, reduciendo la necesidad de extraer nuevos minerales. Reciclar reduce la necesidad de materias primas, ahorra energía, ayuda a mitigar el calentamiento global y reduce la contaminación, reduce los desechos en los vertederos y por tanto preserva los recursos naturales para el futuro y protege el planeta.

Siga algunos pasos sencillos y contribuya a proteger el planeta.

SÍ

Recicle su teléfono y sus accesorios. Para proteger los recursos naturales y fomentar la reutilización de los materiales, separe las baterías de otro tipo de desechos.

NO

No arroje su teléfono móvil ni su batería al fuego.
No tire su teléfono móvil a la basura normal.
No sobrecargue su teléfono. Desconecte el cargador cuando la batería esté llena.
No tire su teléfono, RECÍCLELO.

Riesgos derivados de un uso indebido, rotura accidental, daños y/o reciclado incorrecto de elementos peligrosos

Si este producto se usa de manera indebida, se rompe o daña o se recicla sin el debido cuidado o se arroja al fuego, puede provocar daños en el medio ambiente y comprometer la seguridad de sus datos, incluyendo:

Afectar casi todos los sistemas del cuerpo humano y causar defectos de nacimiento o daños en el cerebro, corazón, hígado, riñón y esqueleto. También afectará de manera significativa al sistema nervioso y reproductor del cuerpo humano;

Si se quema, genera dioxinas cancerígenas que se liberan en el aire que respiramos; Si se tira en un vertedero, puede filtrarse a las aguas subterráneas y afectar a su comunidad;

En climas cálidos, la oxidación del mercurio en el ambiente puede acelerarse, dando lugar a átomos de mercurio oxidados que se han relacionado con la eliminación del ozono; un reciclado incorrecto puede tener además como resultado problemas de seguridad de los datos, ya que la información electrónica personal permanece en el disco duro si no se elimina de manera correcta antes de desecharlo.

Contenido de elementos peligrosos en su dispositivo

Su dispositivo no contiene los siguientes elementos peligrosos en una proporción mayor que los límites proporcionados más abajo: valor máximo de concentración de 0,1% del peso en materiales homogéneos para plomo, mercurio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados y éteres de difenilos polibromados; y valor máximo de concentración de 0,1% del peso en materiales homogéneos para cadmio.

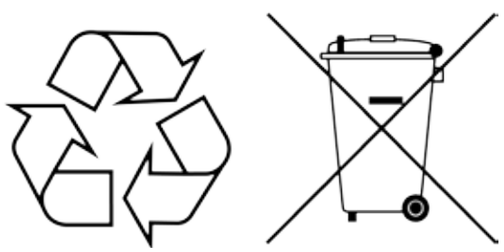

Información del teléfono Kodak

Guía del usuario del teléfono KODAK

Para consultar la guía de usuario antes de utilizar su teléfono KODAK, visite la página www.kodakphones.com/support

Información normativa

Información normativa, certificación y marcas de conformidad específicas de los teléfonos KODAK disponibles en esta guía del usuario.

Declaración de conformidad CEM

Este producto ha demostrado la conformidad con la directiva de CEM en condiciones que incluyen el uso de dispositivos periféricos compatibles y cables apantallados entre los componentes del sistema.

Es importante que utilice dispositivos periféricos compatibles y cables apantallados entre los componentes del sistema para reducir la posibilidad de causar interferencias en radios, televisiones y otros dispositivos electrónicos.

Declaración de conformidad FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: [1] este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y [2] este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de conformidad de la UE

Por la presente, Bullitt Mobile declara que este dispositivo inalámbrico cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva R&TTE. Restricción de uso: Este dispositivo tiene restringido a su uso en interiores cuando se utilice en el intervalo de frecuencias de 5150 a 5350 MHz.

Evite los daños auditivos

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche sonidos a un volumen excesivo durante períodos prolongados. Este dispositivo ha sido comprobado para que cumpla con el requisito de Nivel de Presión Sonora establecido en los estándares EN 50332-1 pertinentes. Es probable que se produzca una pérdida permanente de la audición si los auriculares o cascos se utilizan a un volumen alto durante períodos prolongados. Requisito de declaración de advertencia sobre pérdida de audición según la normativa EN 60950-1:A12.

Precauciones con la batería

¡Precaución! Existe riesgo de explosión si se reemplaza la batería por otra de tipo incorrecto.
Deshágase de las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones. Temperatura de funcionamiento del dispositivo: 0-35 °C.

Kodak Licensed Product

Fabricado y distribuido por Bullitt Mobile Ltd bajo licencia de Eastman Kodak Company. La marca registrada Kodak y la imagen comercial se han utilizado bajo licencia de Eastman Kodak Company. Fabricado en China. ©2015 Bullitt Mobile Ltd www.kodakphones.com